


Portavant 80 Automatic

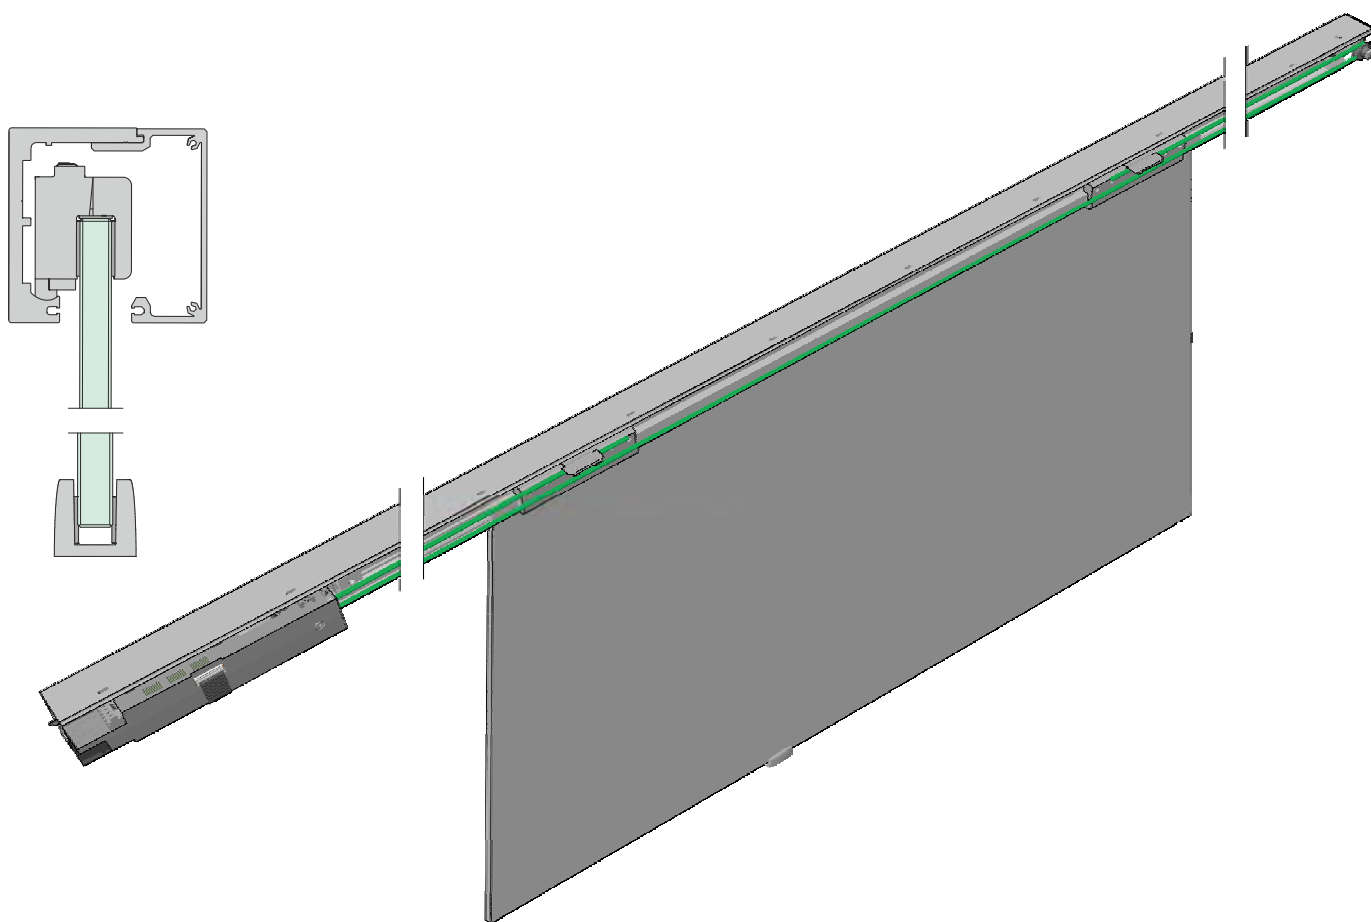

Návod na montáž

Montáž na stenu, strop bez fixného dielu, na strop s fixným dielom, alebo montáž na sklenenú stenu


9.1.1.

Dôležitá informácia

Lieferumfang / Scope of delivery / Obsah balenia

* Option

* Na želanie

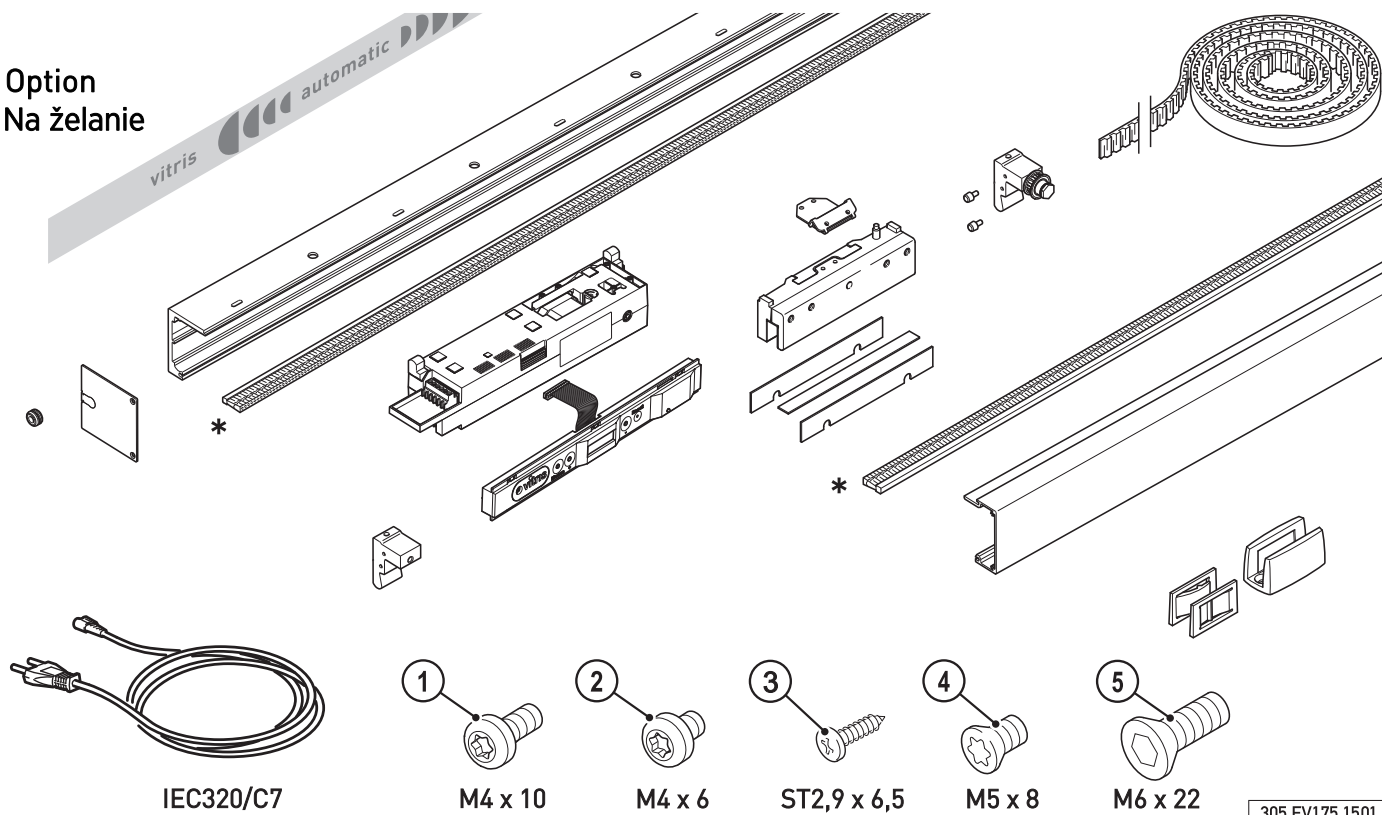


Dôležité poznámky

Možné hrúbky skla (nominálne rozmery)		
ESG ¹⁾	VSG ¹⁾	 Maximálny pomer výšky a šírky skla je 3/1. Maximálna hmotnosť dverného krídla je 80 kg pri jednokrídlovej konfigurácii. Pri dvojkridlovej konfigurácii maximálne 60kg na jedno dverné krídlo.
8 mm	8,76 mm	
10 mm	10,76 mm	
12 mm	12,76 mm	


1) ESG: kalené bezpečnostné sklo; VSG: vrstvené bezpečnostné sklo (len z kalených bezpečnostných skiel)

Podklady na plánovanie


Nástroje

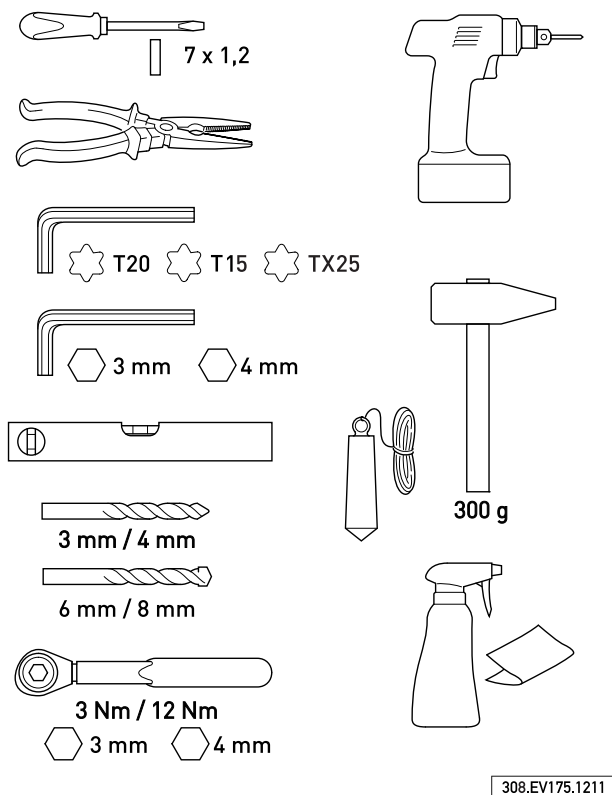

Výška dverného krídla Montáž na stenu

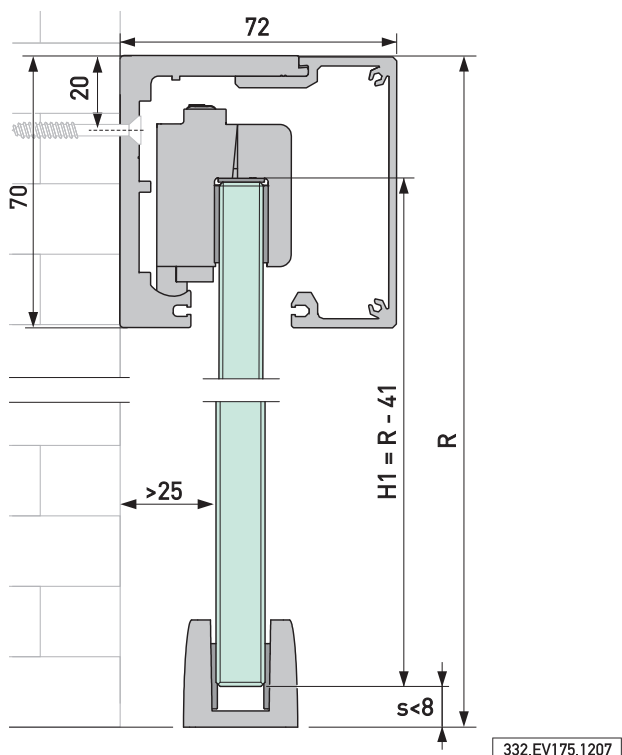


Výška dverného krídla Montáž na strop

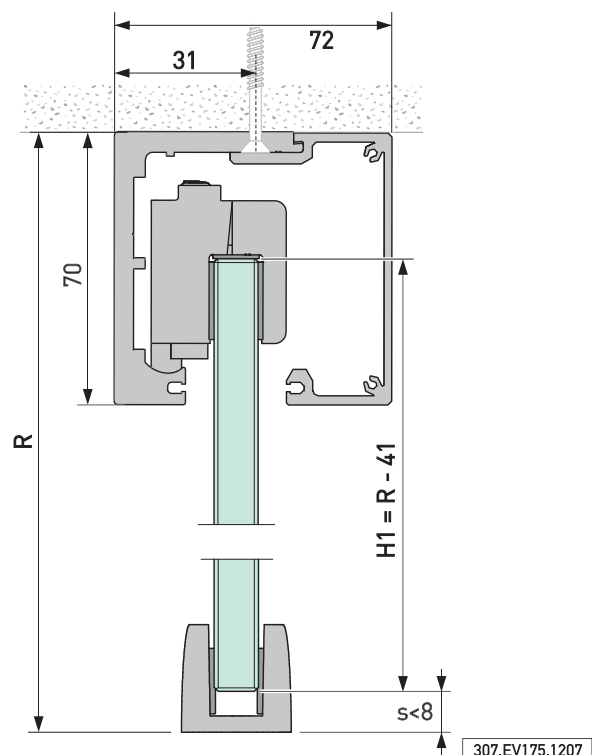


Podklady na plánovanie Standard

Rozmery pre montáž na stenu alebo na strop

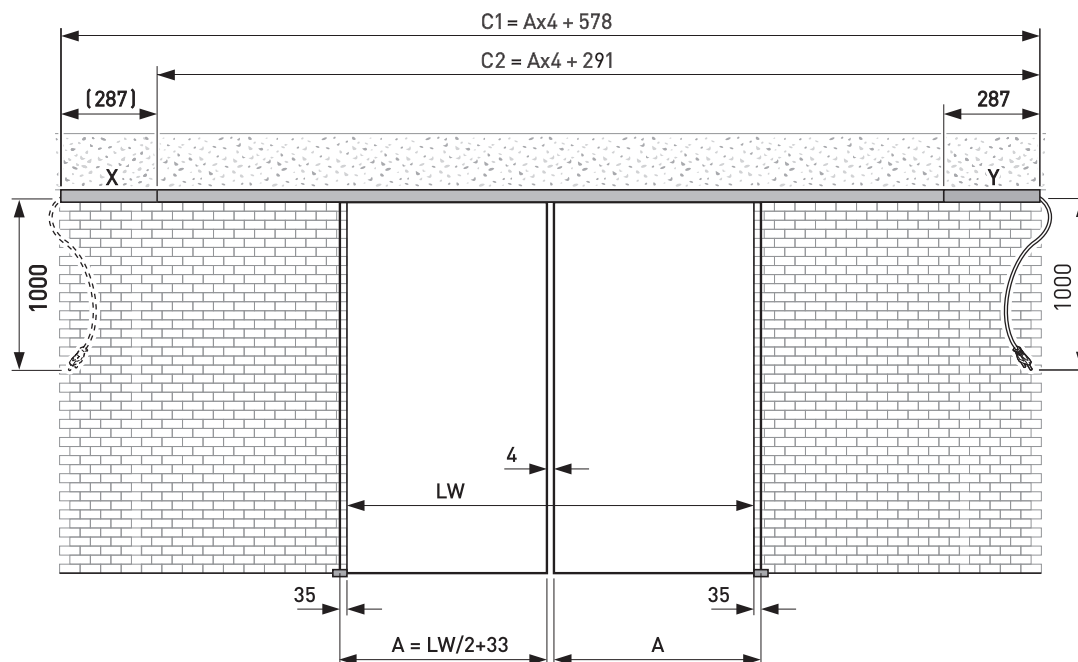


356.EV175.1211

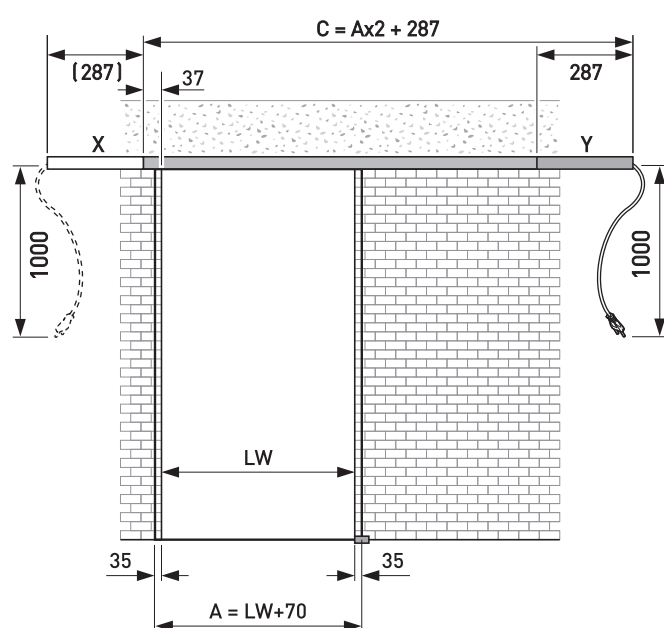

306.EV175.1211


Podklady na plánovanie fixného dielu

Rozmery

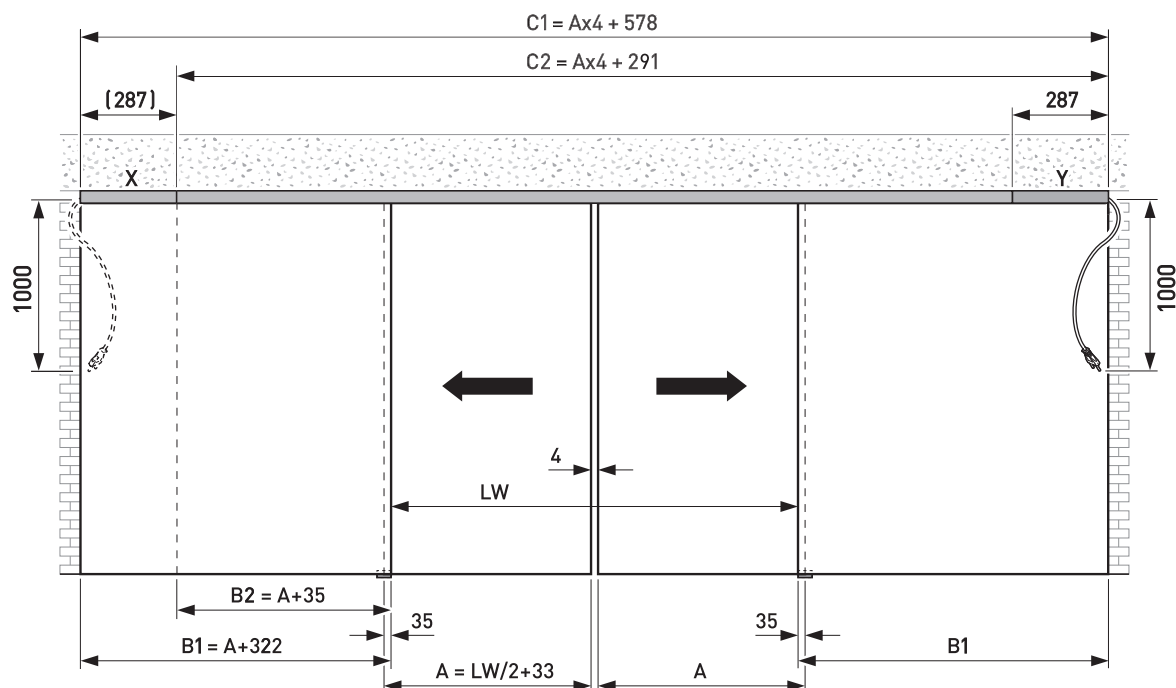


357.EV175.1211

Rozmery

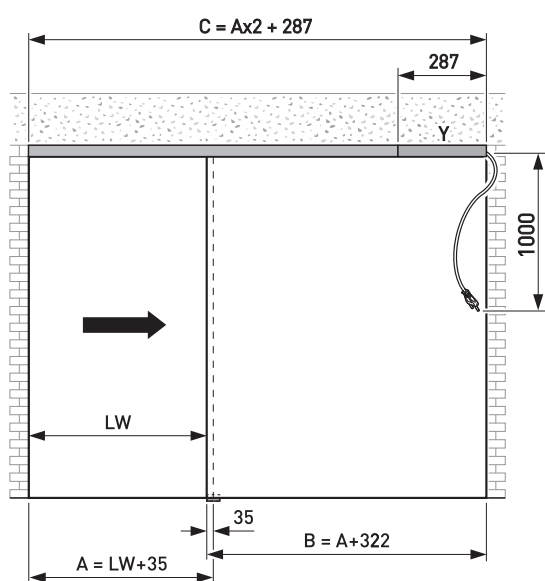

358.EV175.1209




Výška skla Montáž na strop

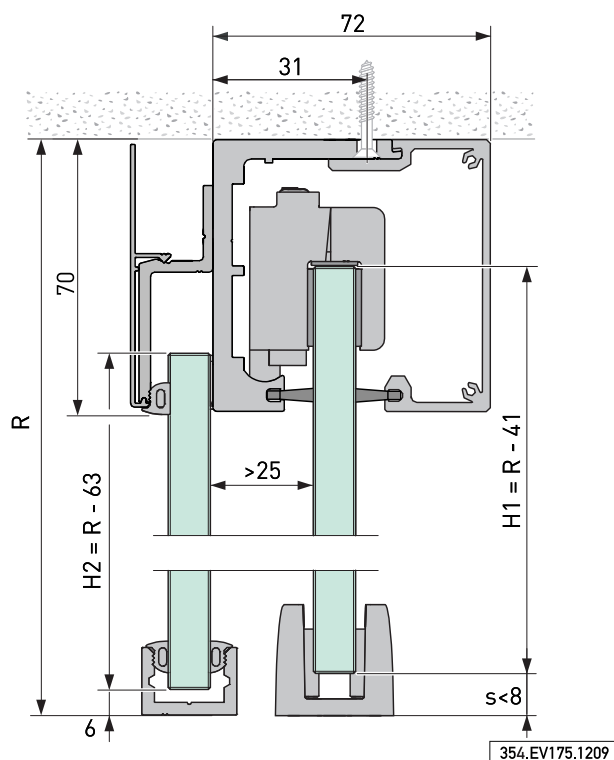

354.EV175.1209

Koľajnica pre fixný diel


Príprava

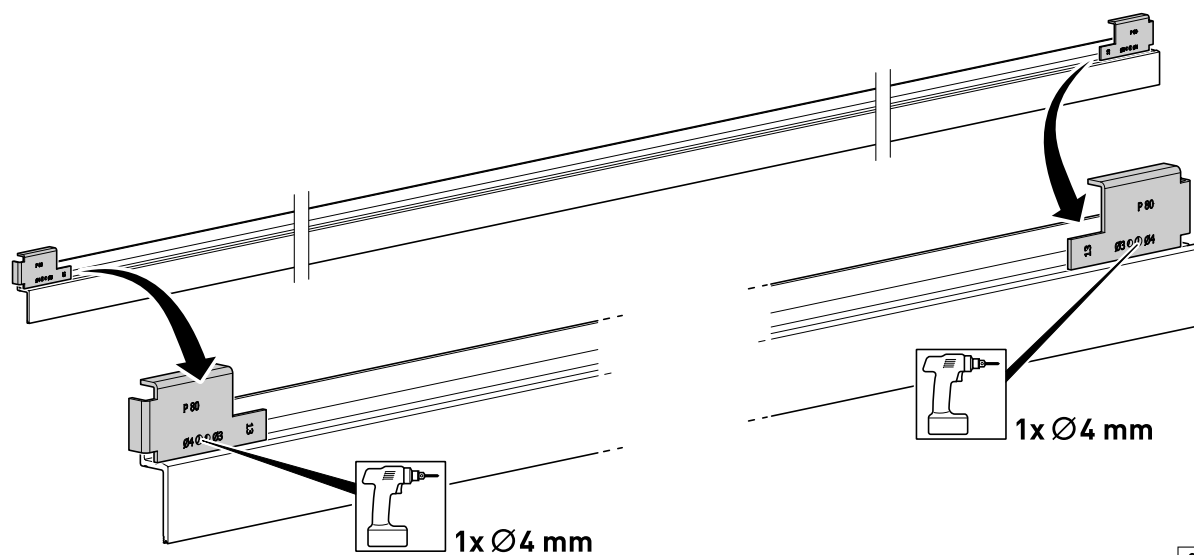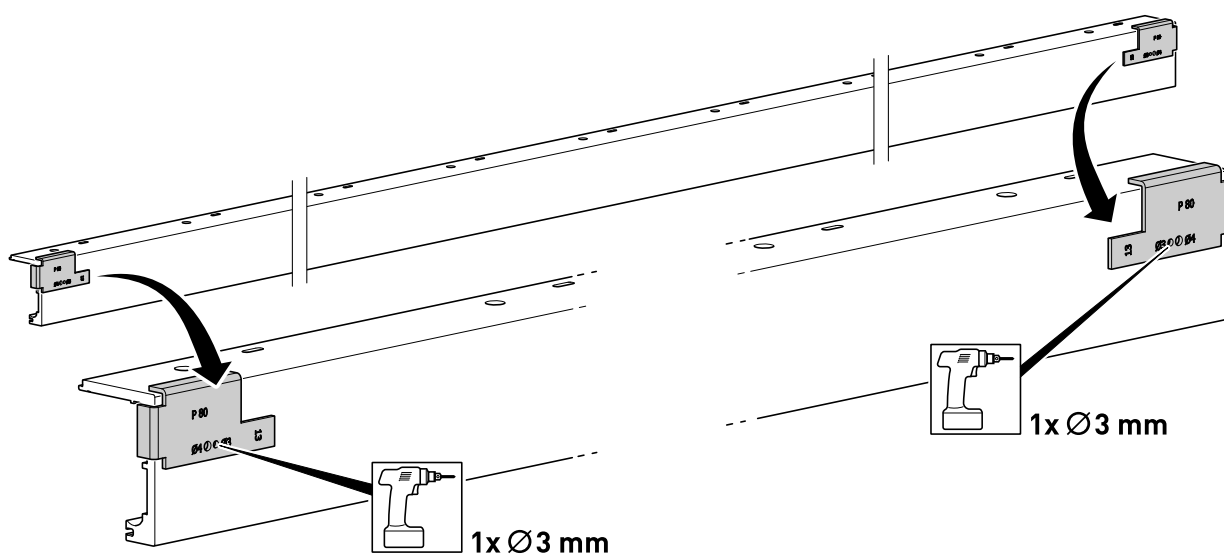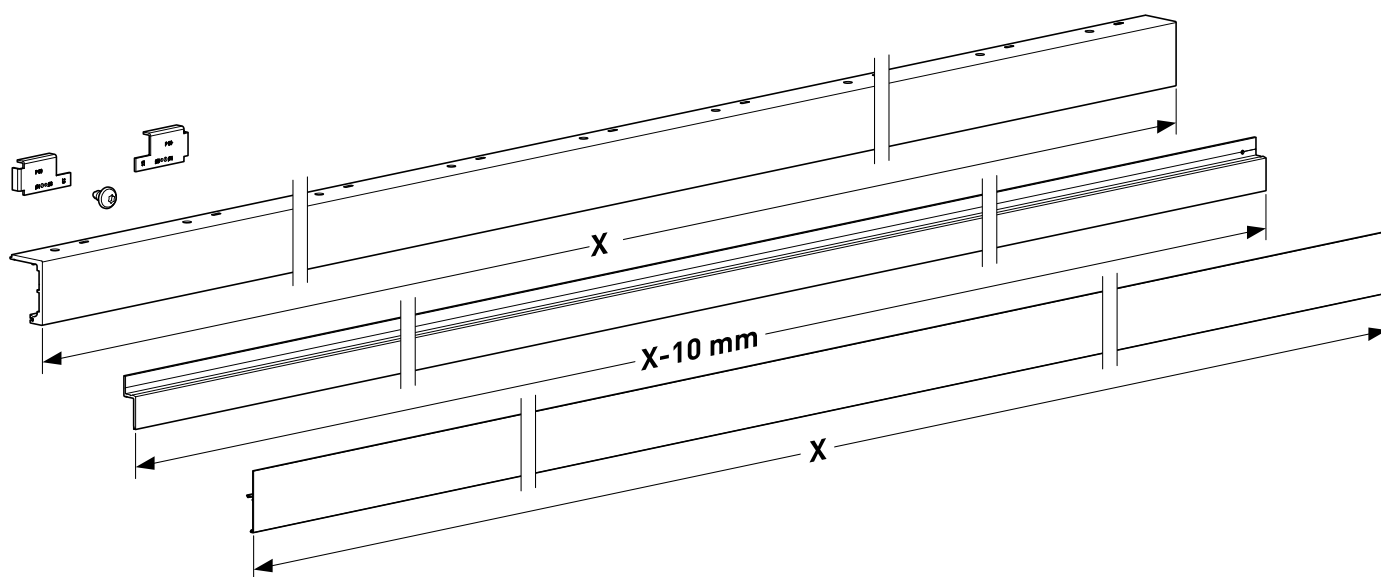

396.EV175.1211

Koľajnica pre fixný diel


Príprava

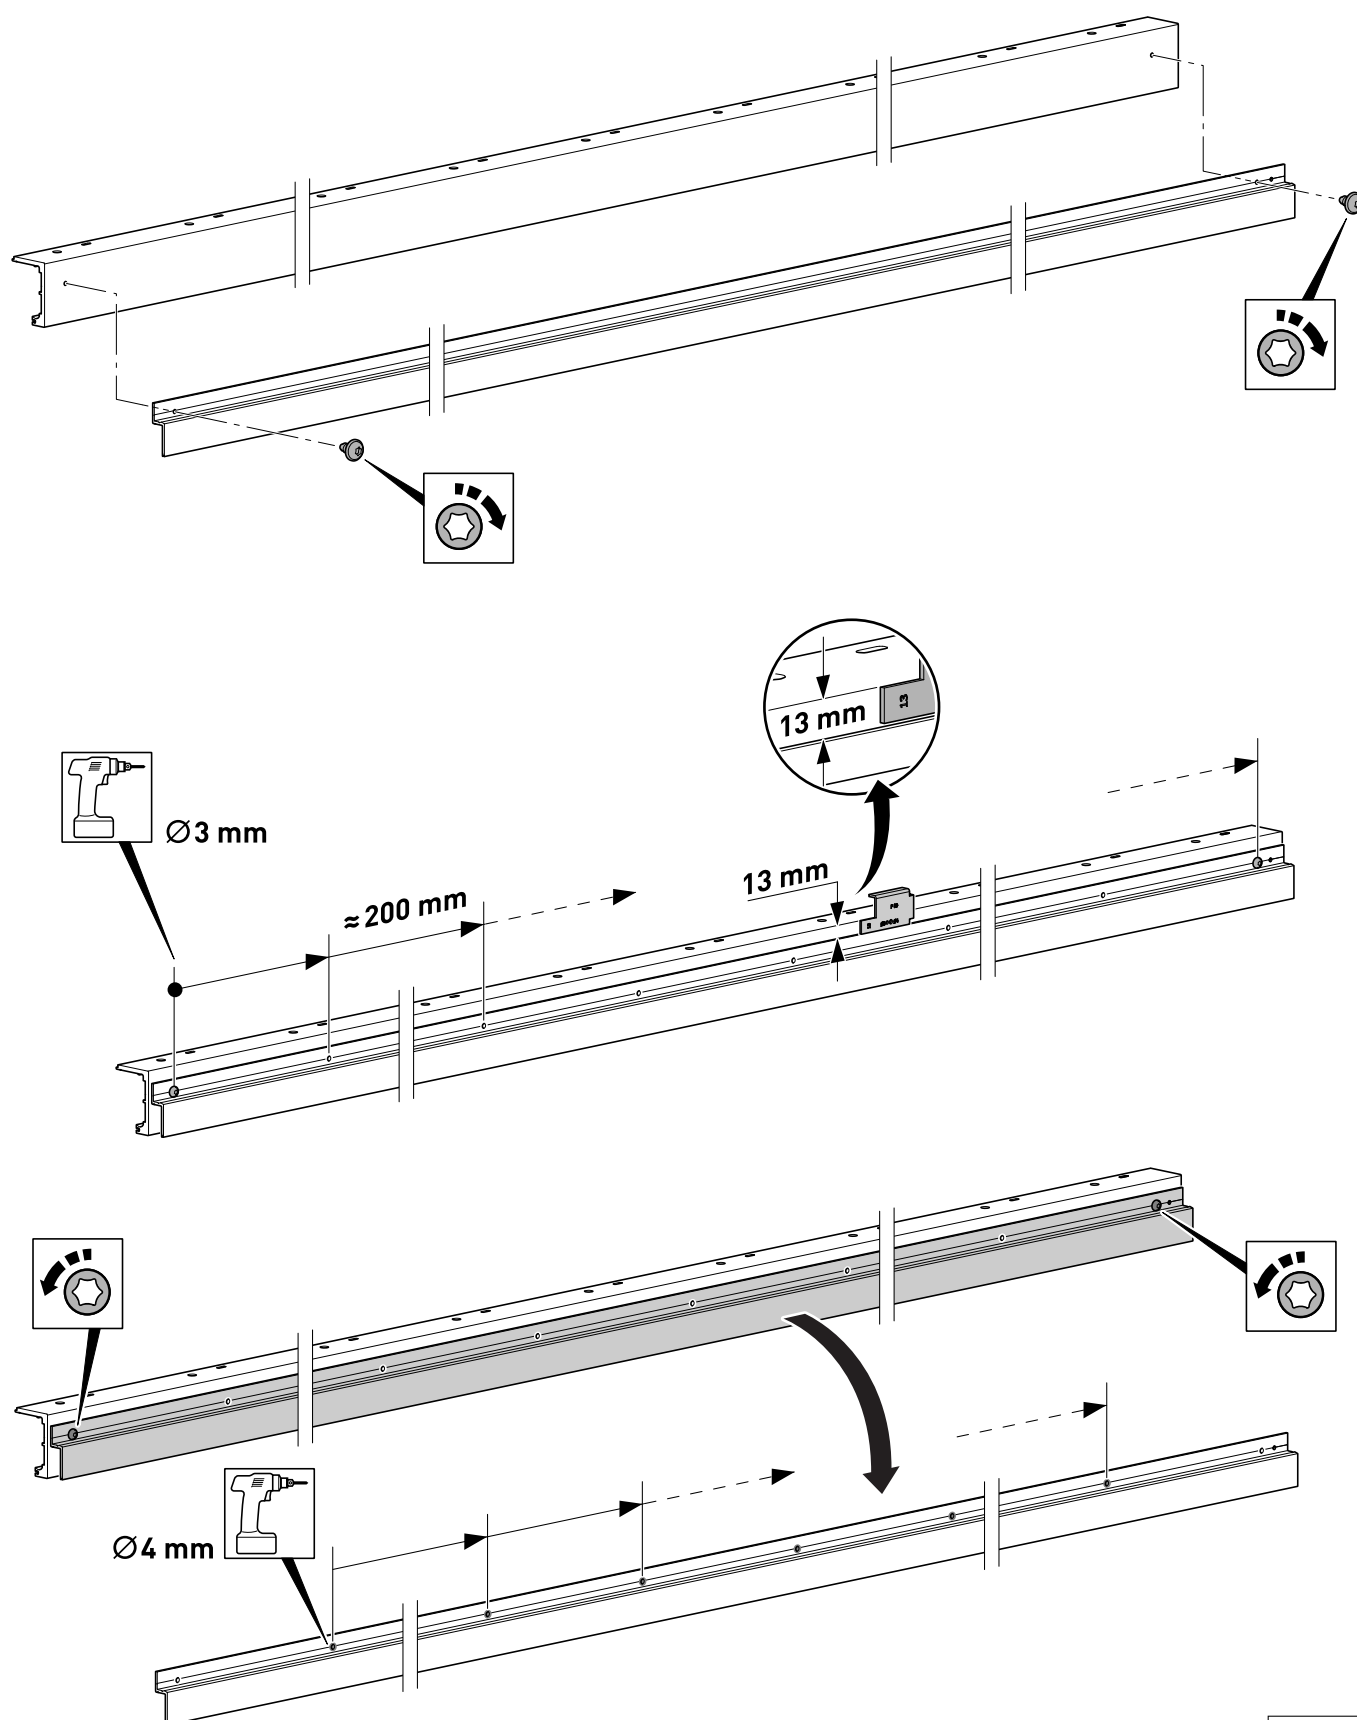

399.EV175.1211

Koľajnica pre fixný diel

Príprava

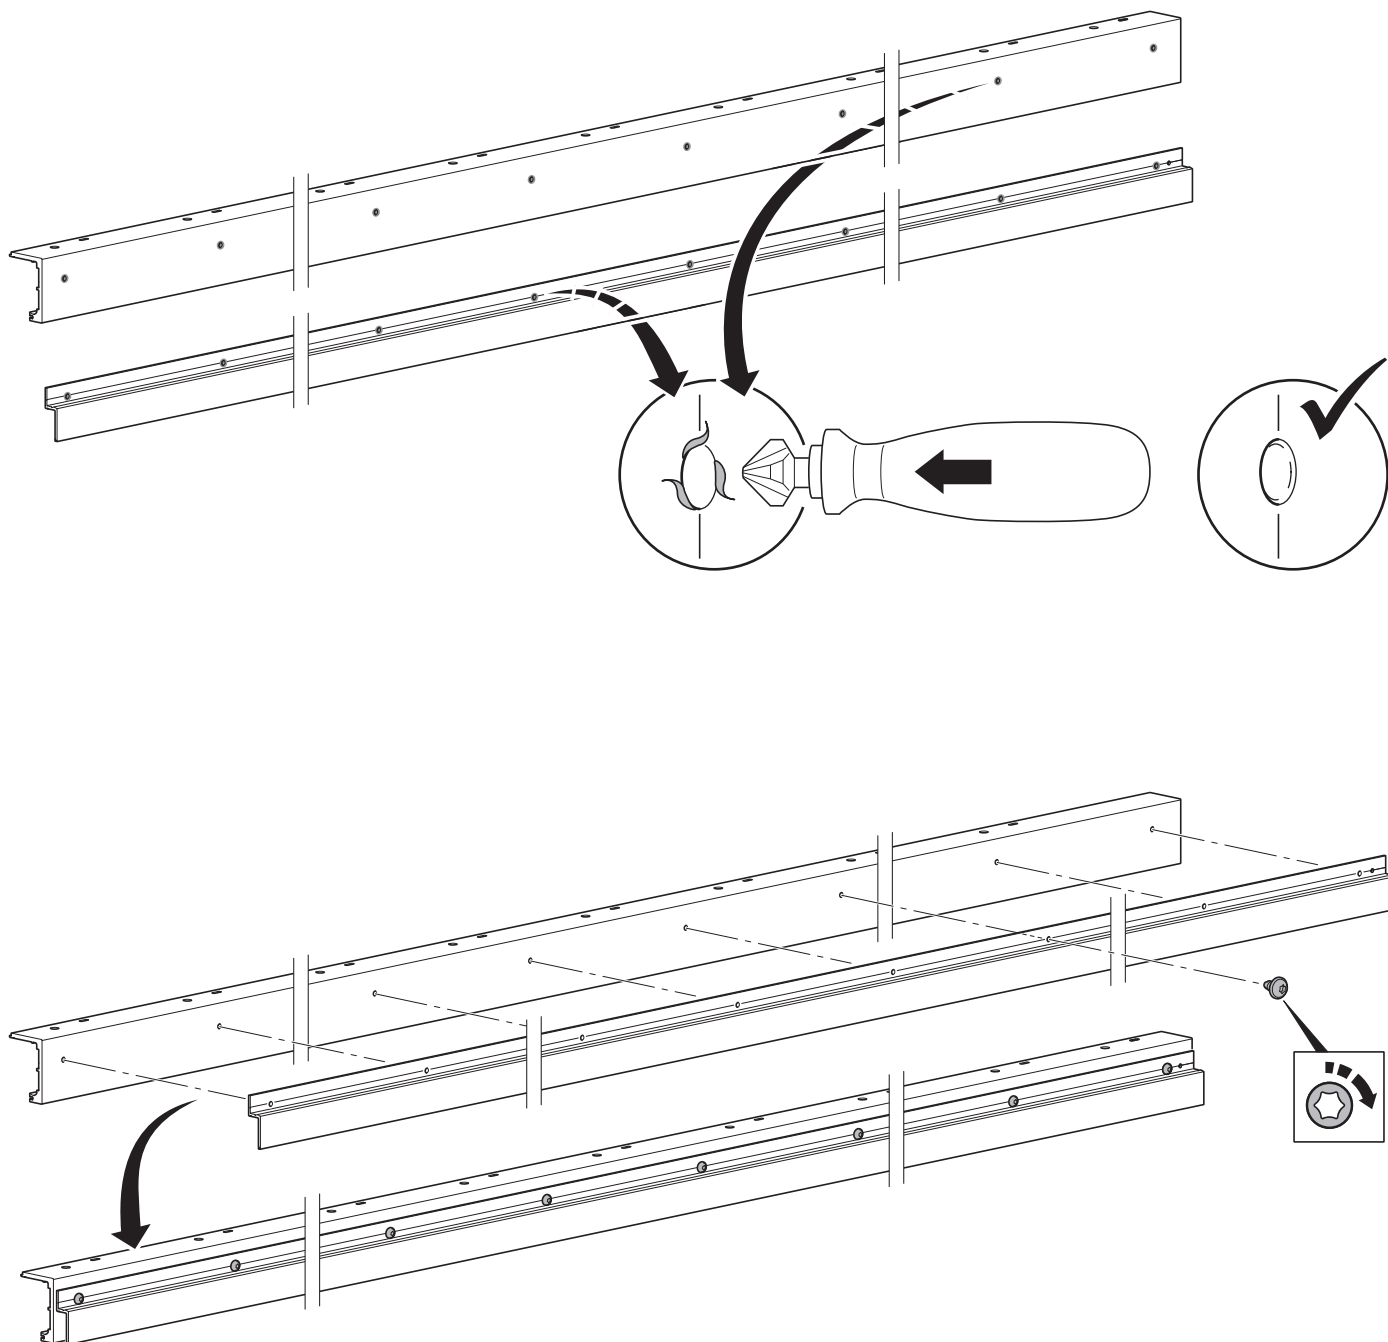

Koľ ajnica pre fixný diel



Príprava




Pozor !

Nezohňte profil pri montáži!


- Krycí profil natláčajte postupne
- Tlačte iba v oblasti jazýčka

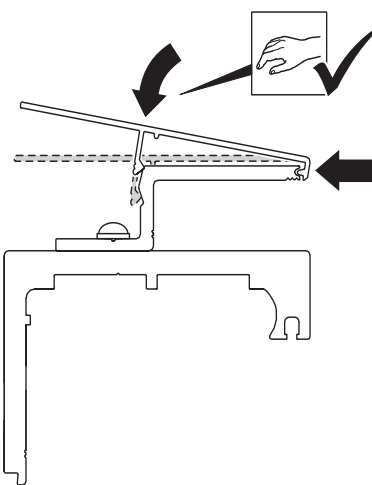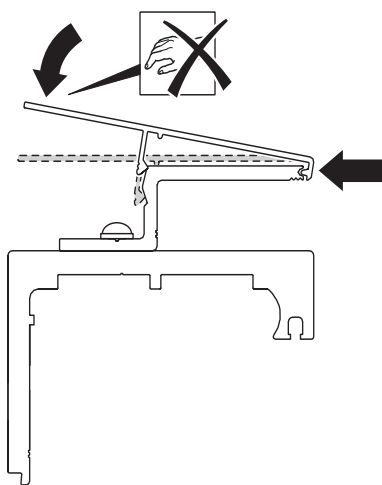

402.EV175.1211

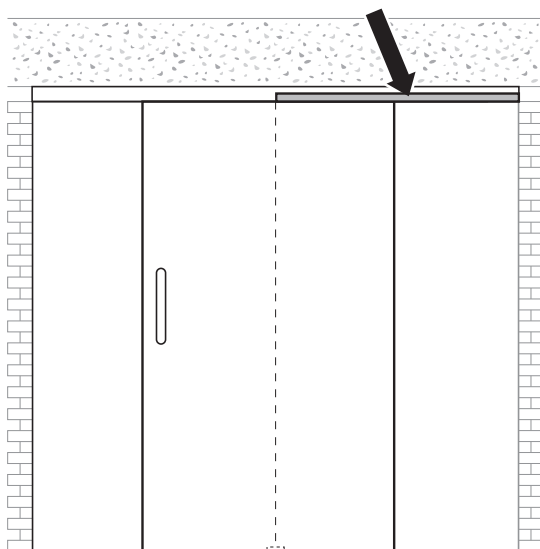


339.EV174.1208

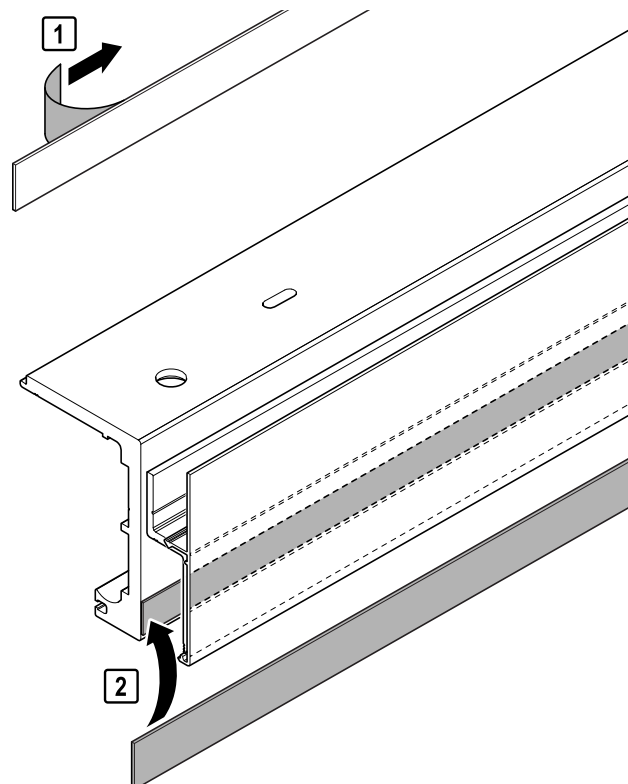

377.EV175.1211

Nosná koľ ajnica

Montáž na stenu

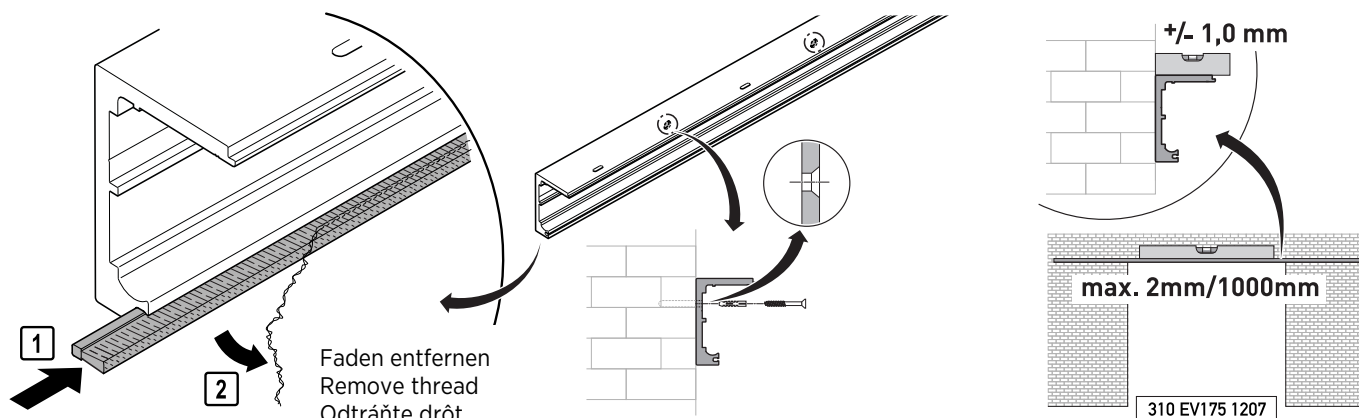

Nebezpečenstvo poranenia!


– Kotvite do každej diery a správne utiahnite skrutky.



Nebezpečenstvo poranenia!

– Zabezpečte profesionálne a nosné kotvenie schopné preniesť potrebné zaťaženie vzhľadom na podklad do ktorého kotvíte

Montáž do stropu

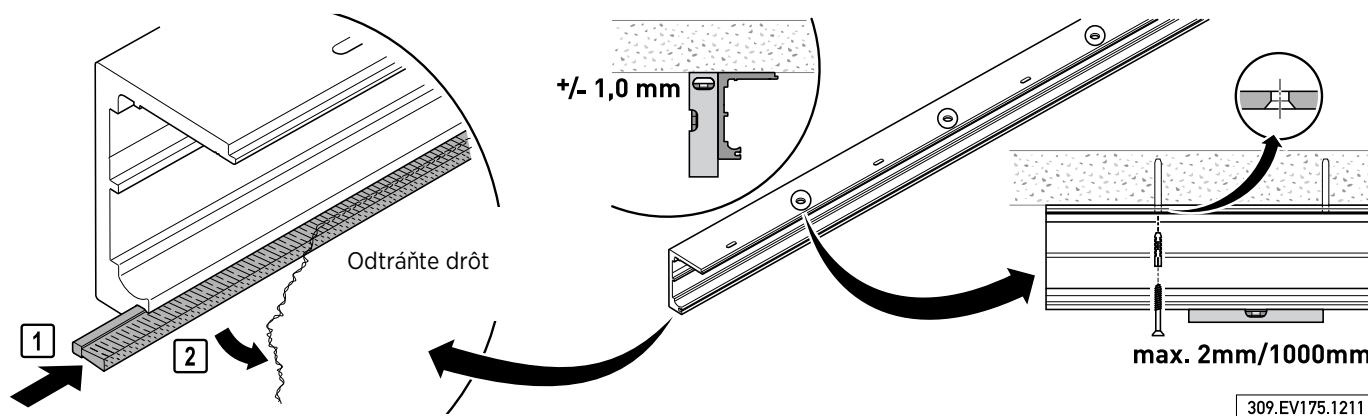

Nebezpečenstvo poranenia!

– Kotvite do každej diery a správne utiahnite skrutky.




Nebezpečenstvo poranenia!

– Zabezpečte profesionálne a nosné kotvenie schopné preniesť potrebné zaťaženie vzhľadom na podklad do ktorého kotvíte

Podklady na plánovanie na sklenenú stenu

Rozmery

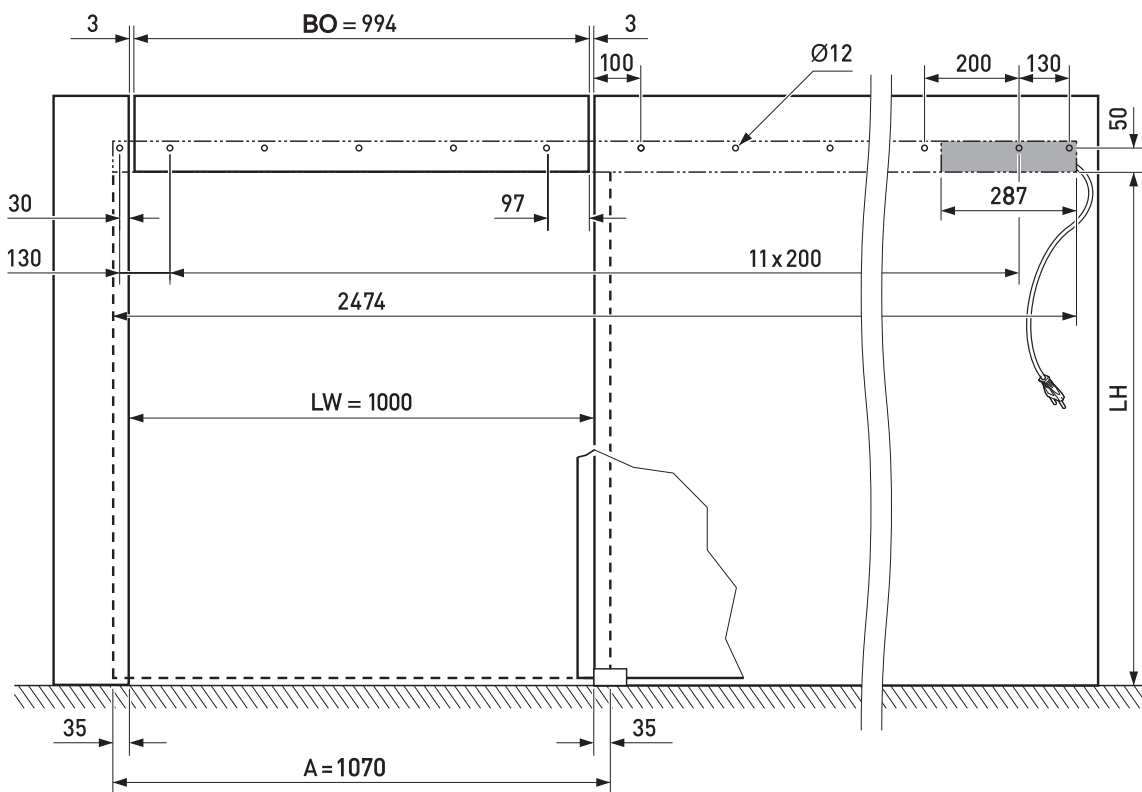


359.EV175.1209

LW = svetlá šírka
 LH = svetlá výška
 LW_t = čistá priechodzia šírka otvoru pri
 otvorených dverách
 A = Šírka posuvného krídla
 BO = Šírka skleneného nadsvetlíka

Výkres rozmerov je spracovaný pre ľavé dvere.
 Opracovanie skla pre pravé dvere je len
 zrkadlovým obrazom tohto výkresu.

Podklady pre montáž na sklenenú stenu

Rozmery

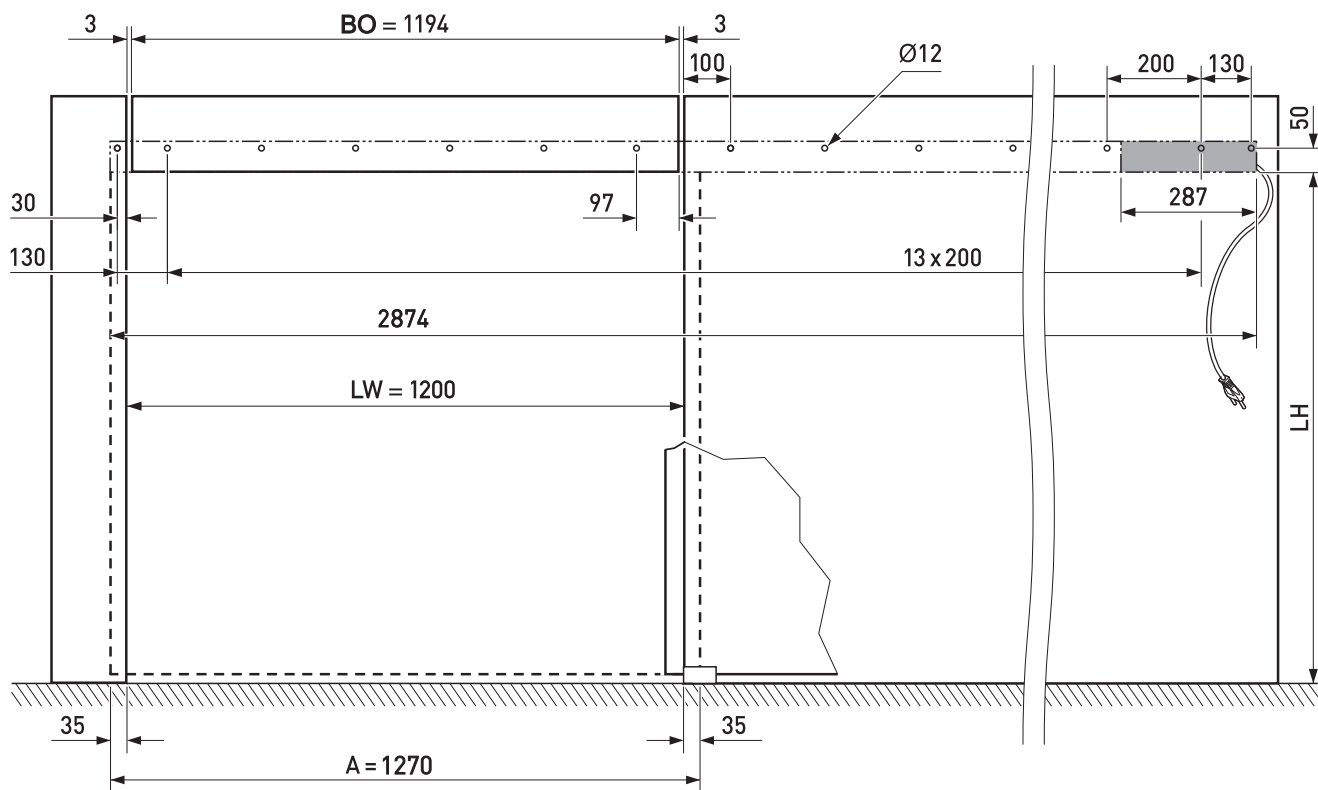


360.EV175.1209

LW = svetlá šírka
 LH = svetlá výška
 LW_t = čistá priechodzia šírka otvoru pri
 otvorených dverách
 A = Šírka posuvného krídla
 BO = Šírka skleneného nadsvetlíka


Výkres rozmerov je spracovaný pre ľavé dvere.
 Opracovanie skla pre pravé dvere je len
 zrkadlovým obrazom tohto výkresu.

Lišta na kotvenie do sklenej steny

rehľad

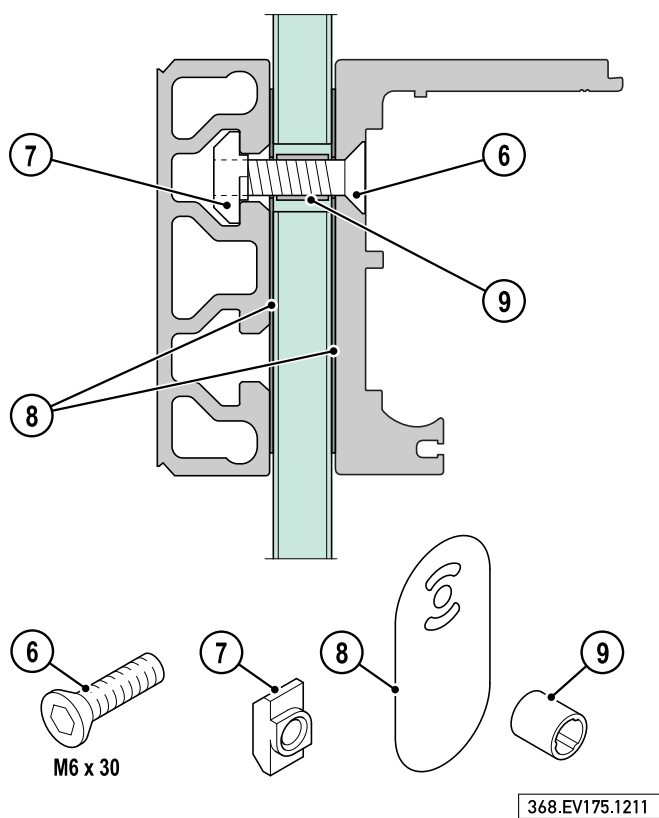


Príprava na montáž

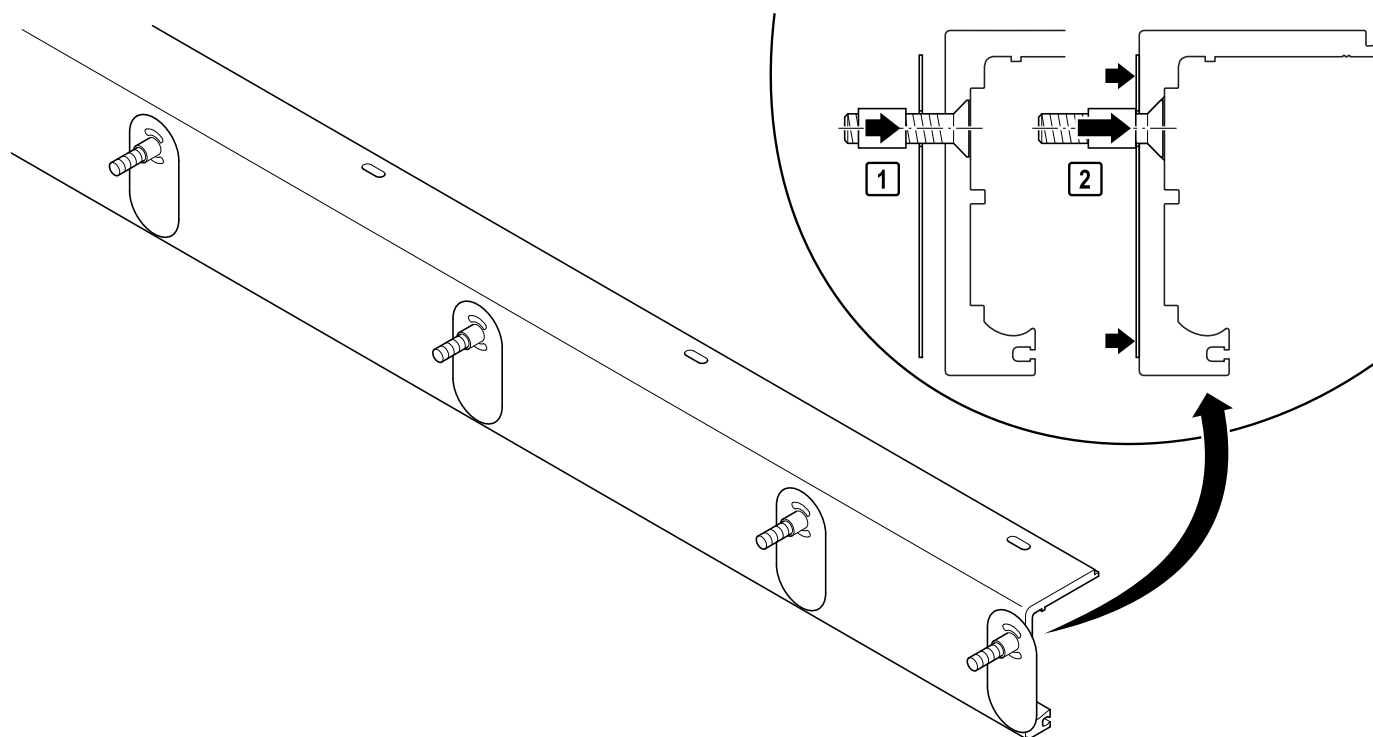


Nosná koľajnica na sklenenej stene

Montáž matiek

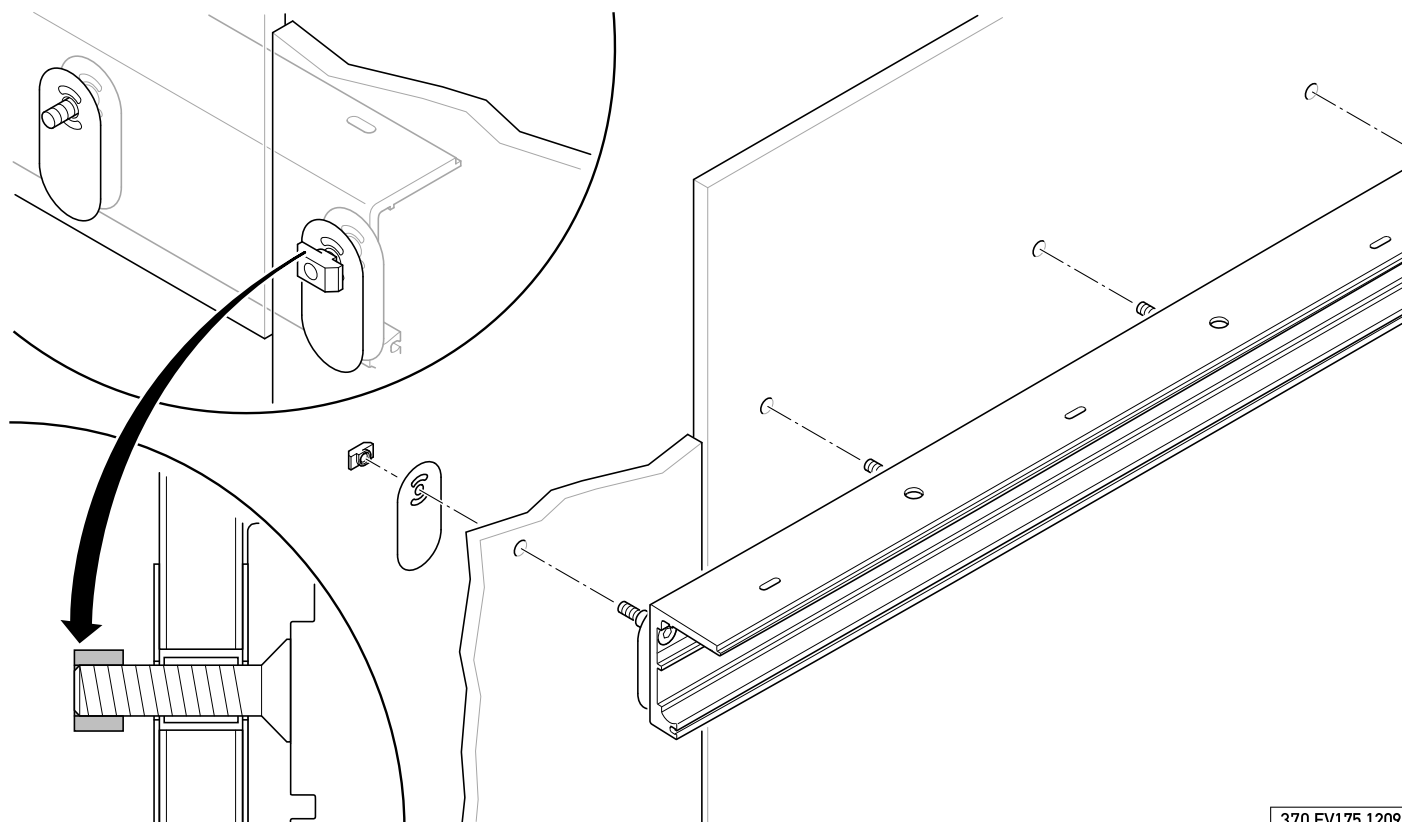



Nastavenie matiek Nasajte zadný profil

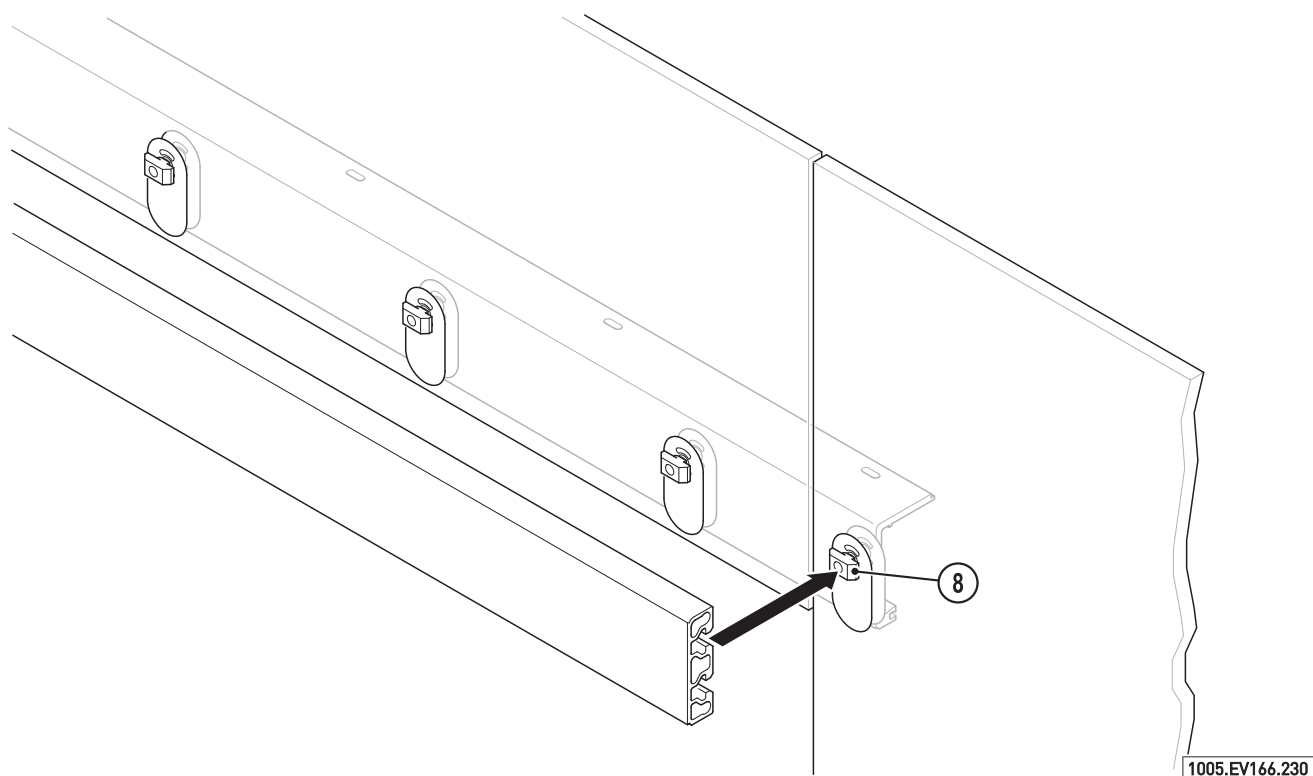


Nosná koľajnica na sklenenej stene

Nastavte nosnú koľajnicu

Uťahnite skrutky

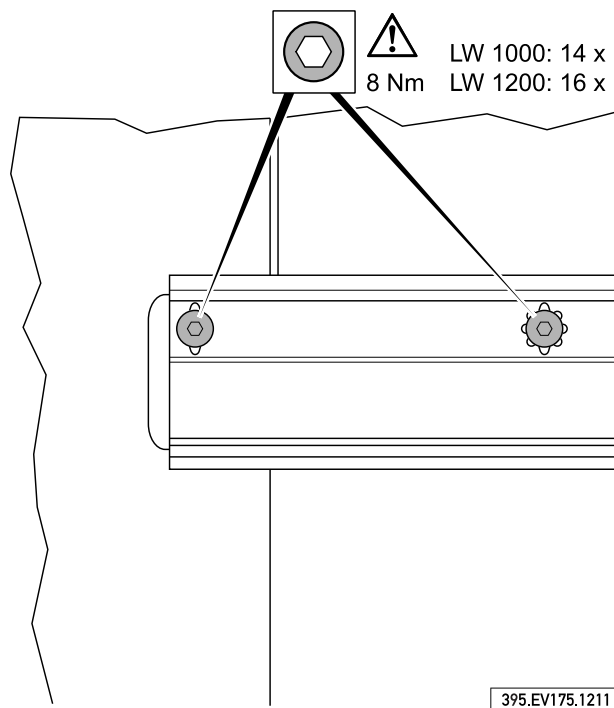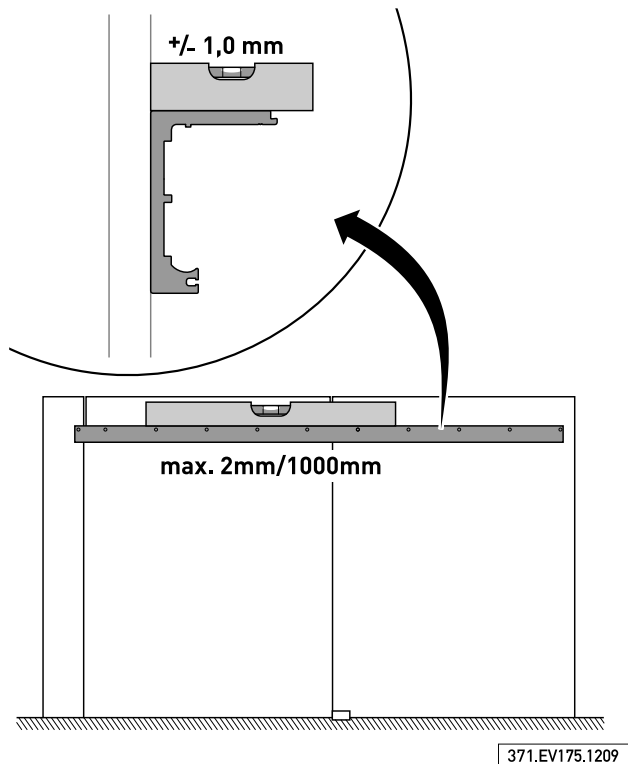

relepte pojazďové plochy koľajnice

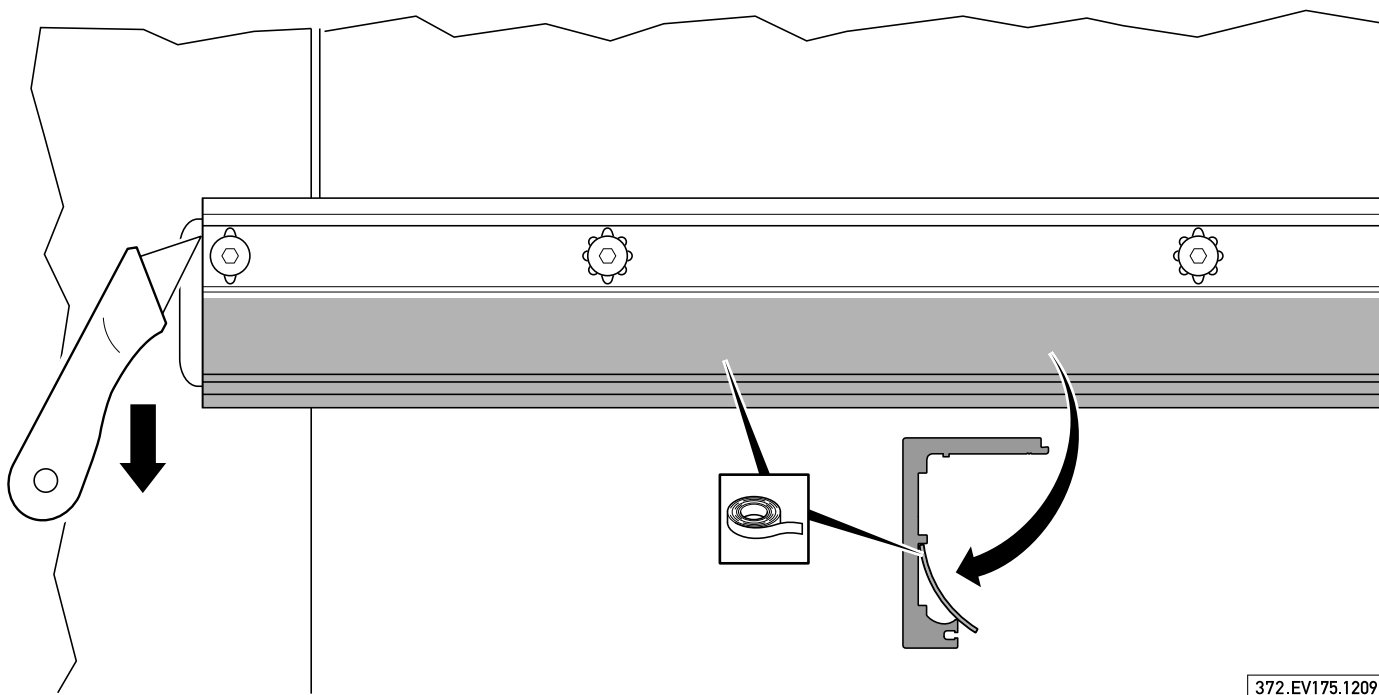

Nosná koľajnica na sklenenej stene

Vtlačte lepidlo


1. Príprava

- Odstráňte uzáver
- Nasadte zmiešavač


2. Rýchlo vyplňte lepidlom priestor vrtania pod skrutkami do 2/3.



Lepidlo veľmi rýchlo tvrdne!

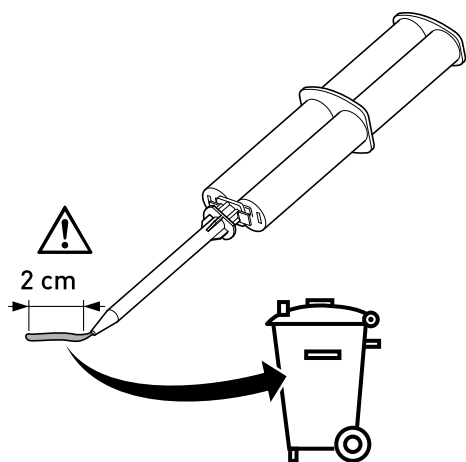

1001.EV166.191

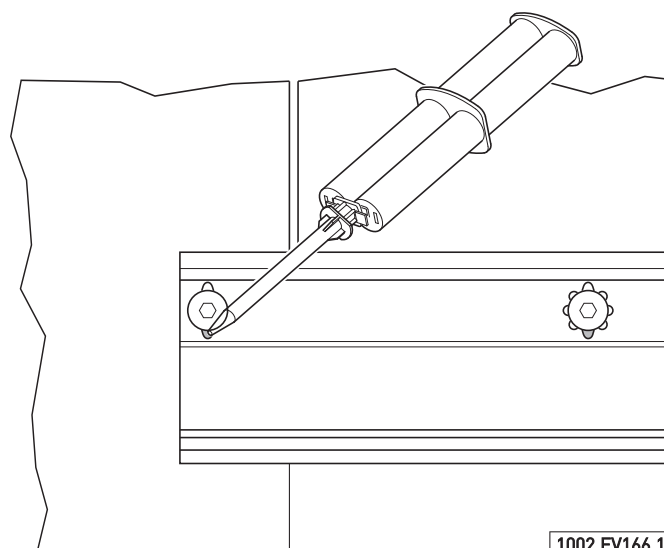


1002.EV166.193

3. Odstráňte prebytočné lepidlo

4. Odstráňte kryciu pásku a očistite koľajnicu


Podlahové vodítko

Štandardné vŕtanie otvorov pre podlahové vodítko

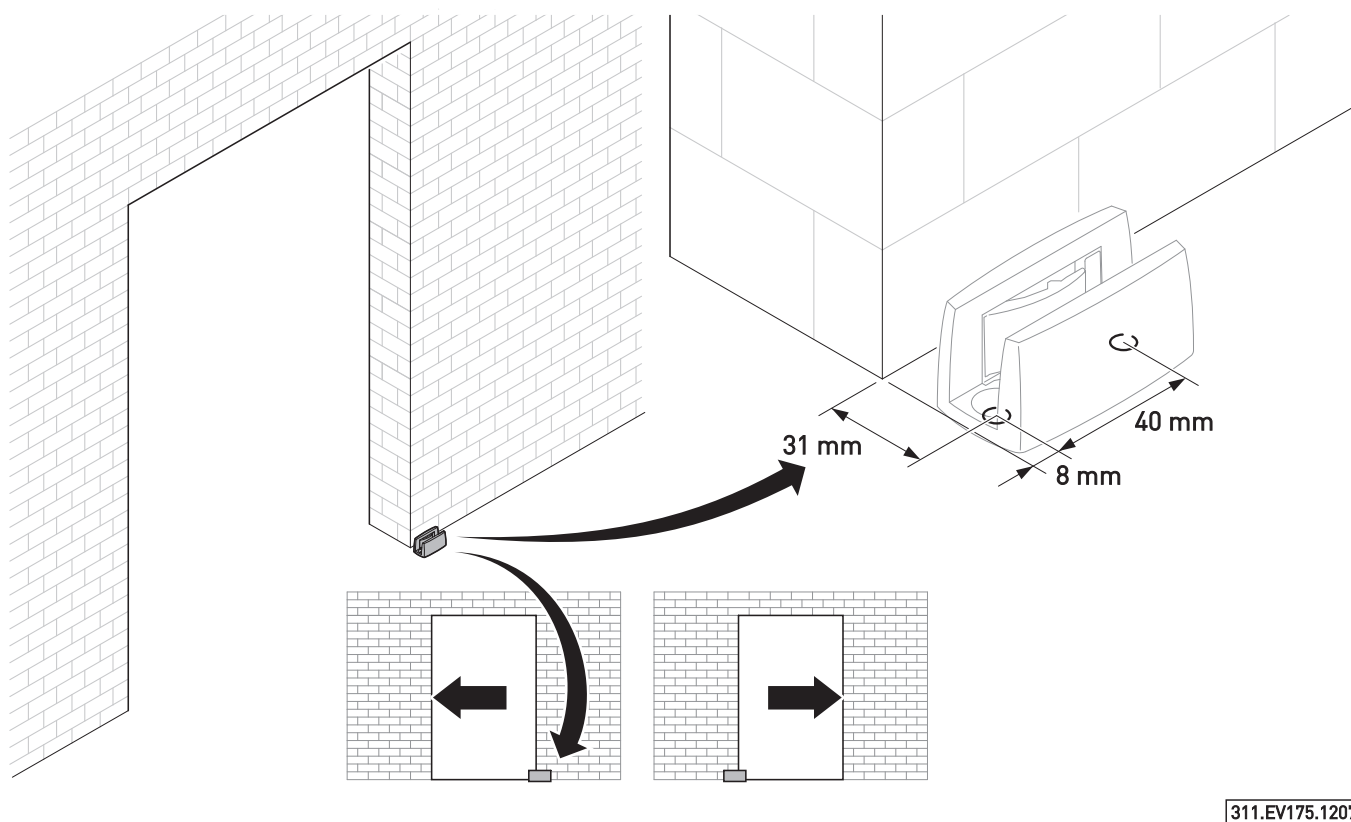

311.EV175.1207


Vŕtanie otvorov pre podlahové vodítko pre verziu s fixným panelom

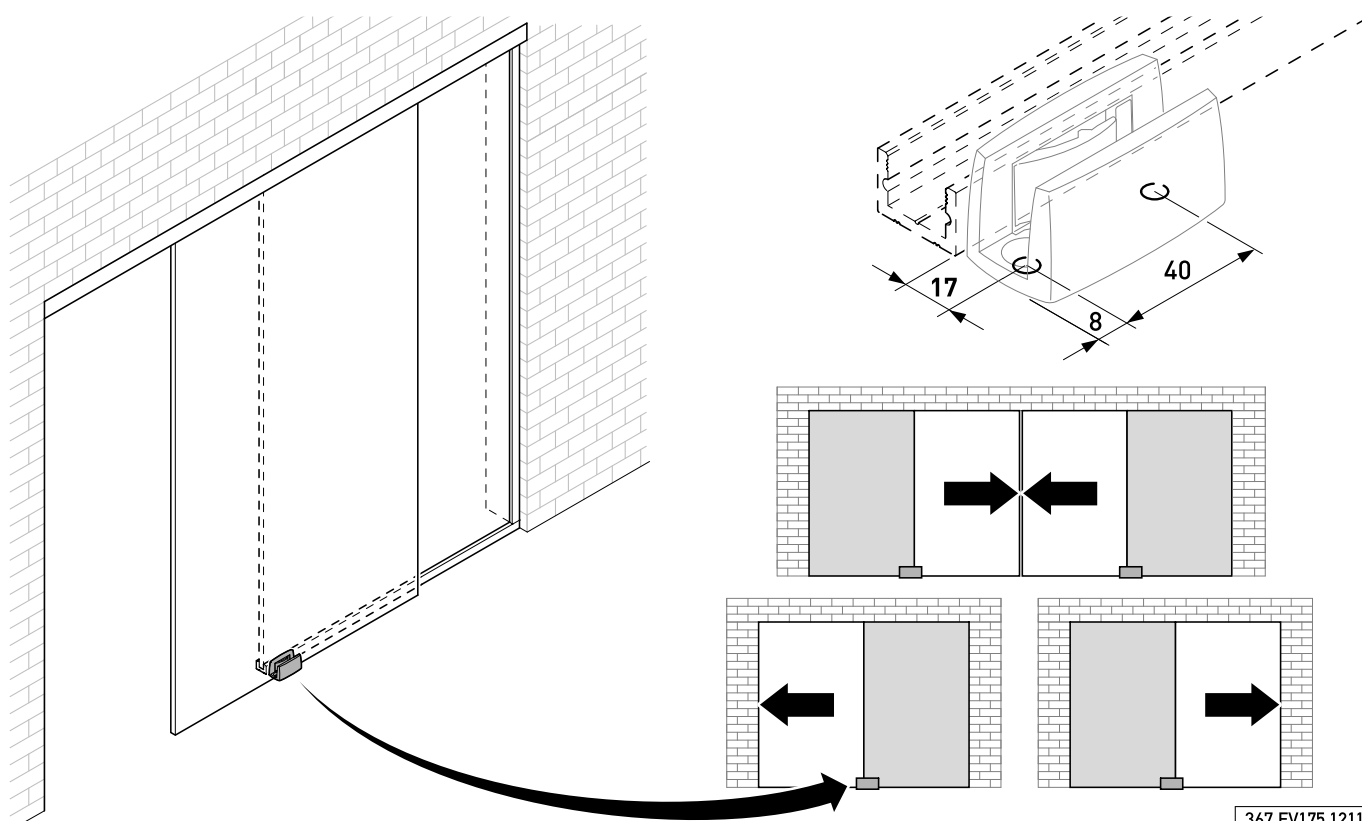

367.EV175.1211

Montáž podlahového vodítka


ESG 8 / VSG 8,76

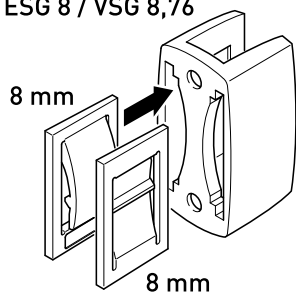


VSG

Vrstvené bezpečnostné sklo z kalených skiel

ESG 10 / VSG 10,76

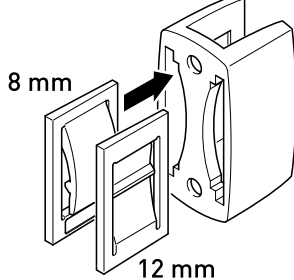


ESG 12 / VSG 12,76

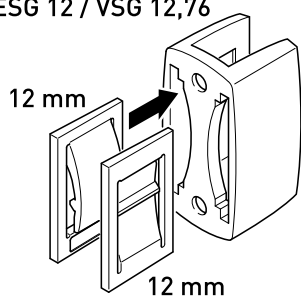

ESG

Kalené bezpečnostné sklo


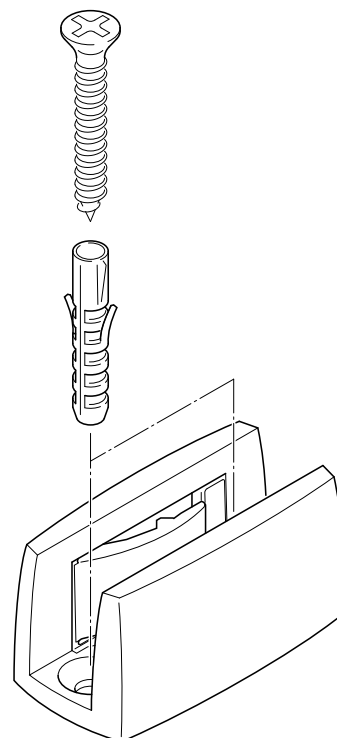


0811.EV166.007

System dorazov



Montáž dorazu

X = Pohon vľavo, Y = Pohon vpravo

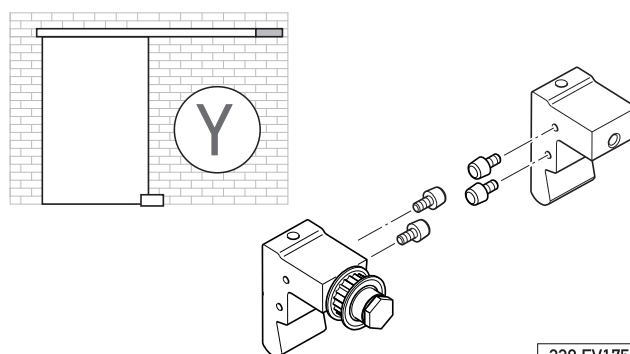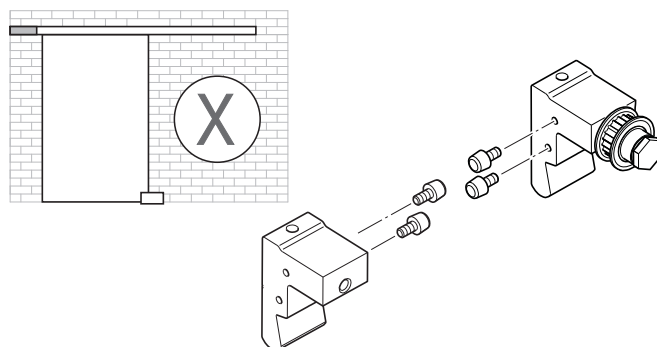

330.EV175.1207

Varianta X: Pohon vľavo

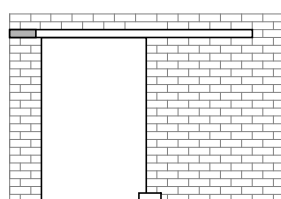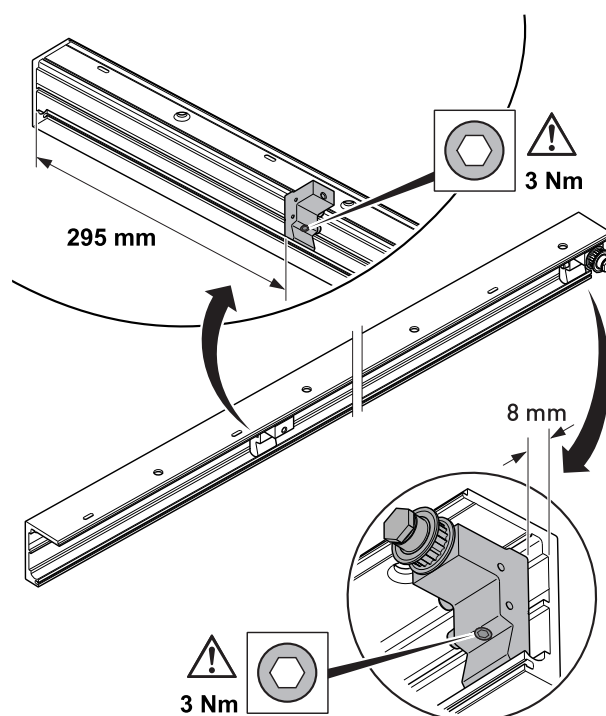


319.EV175.1207


312.EV175.1207

System dorazov

Varianta Y:
Pohon na pravej strane

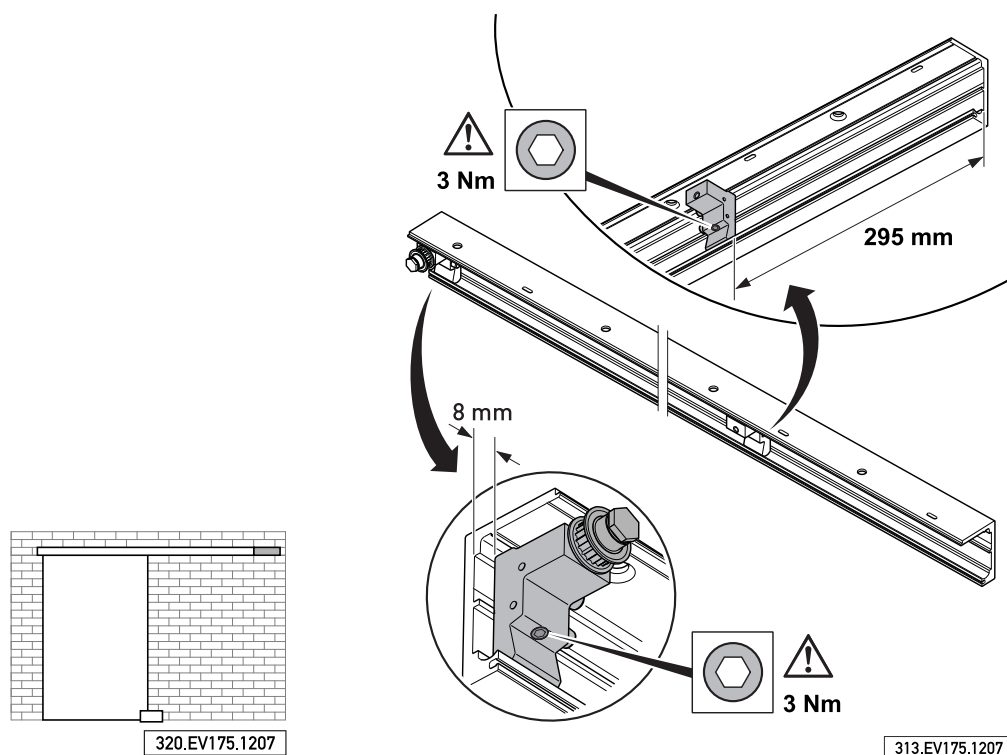


Dvojkřídlové posuvné dveře

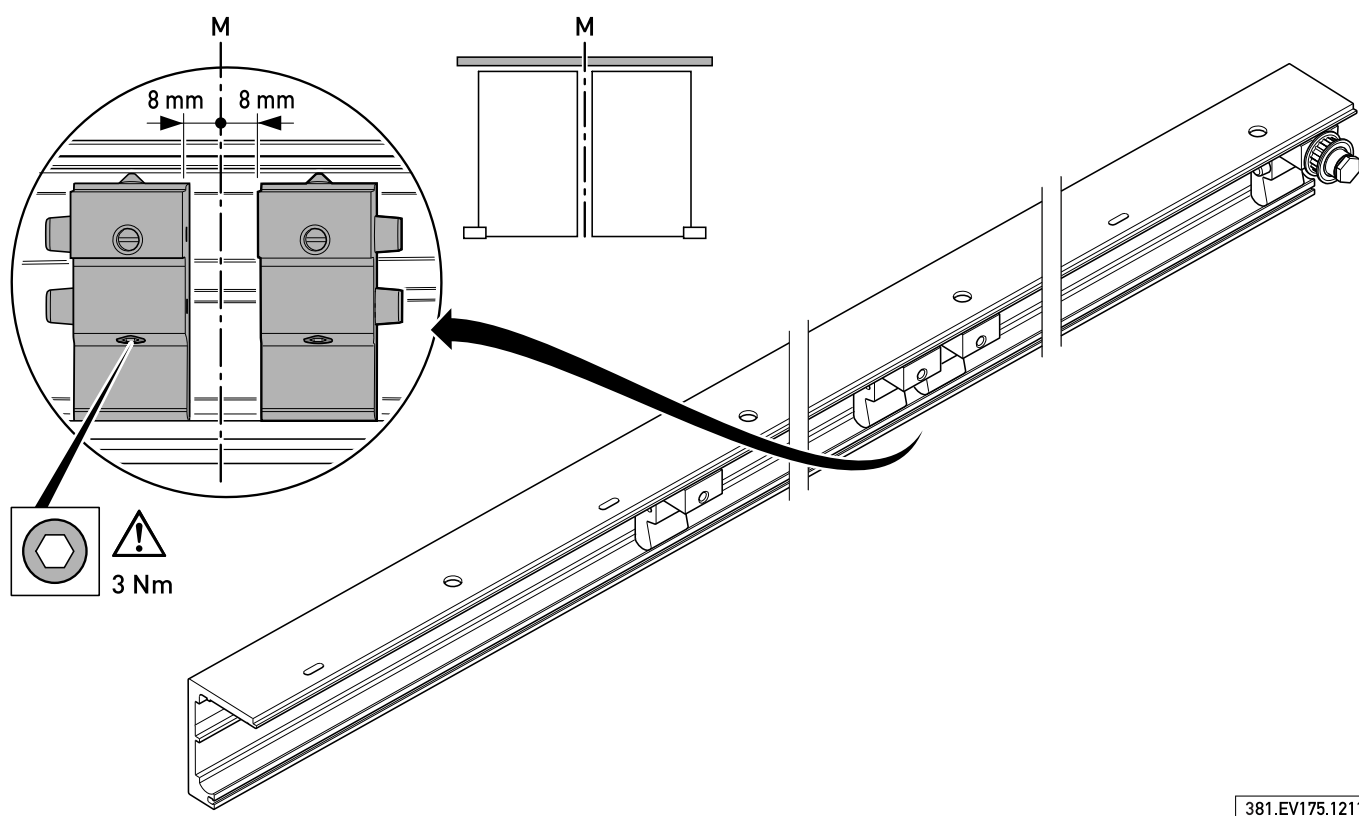

Montáž bočného fixného dielu

Montáž profilov

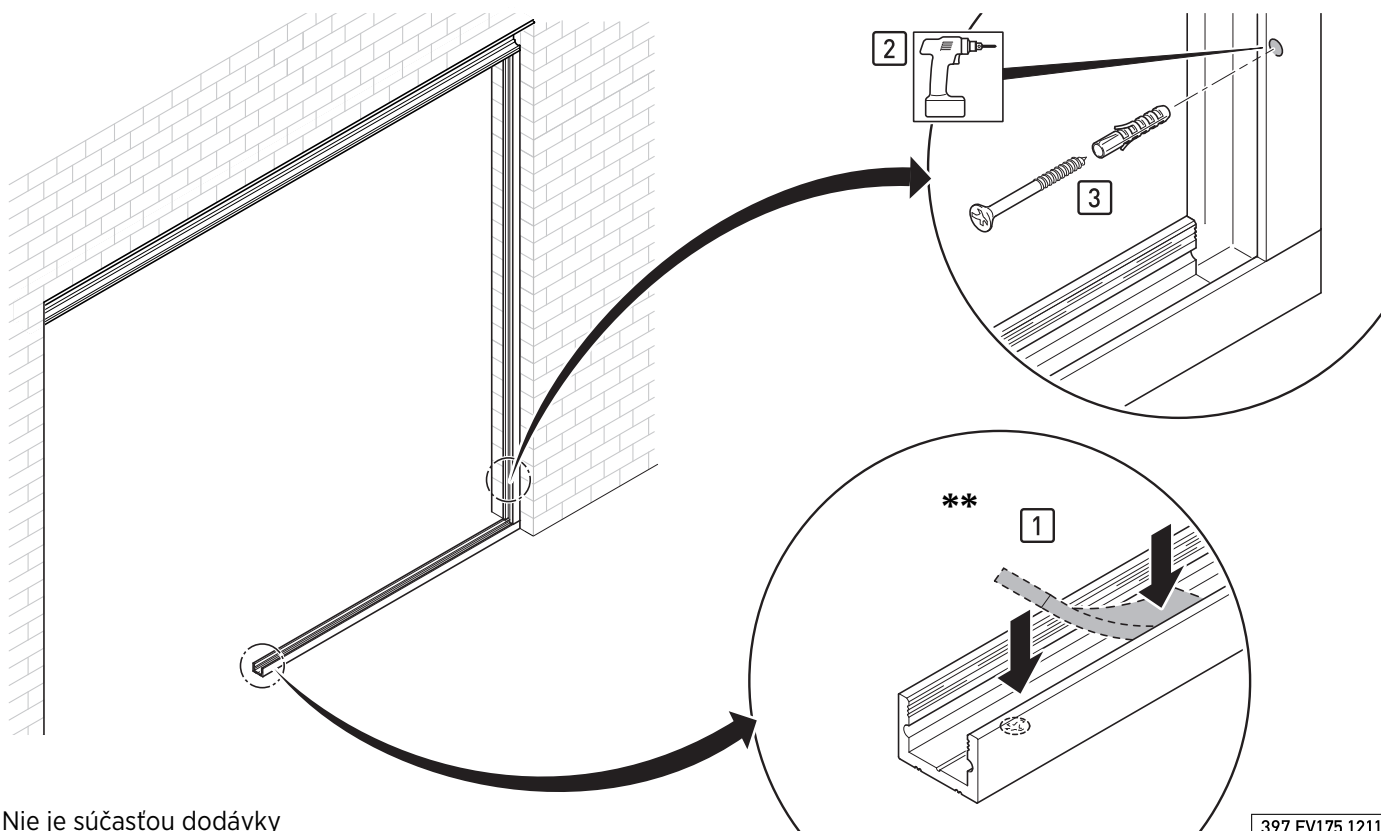

** Nie je súčasťou dodávky

397.EV175.1211

Vložte silikónové tesnenie


Sklo	Kód tovaru		
	transparentné	čierne	
10 mm	617 254.0000.000	617 254.0000.090	
12 mm	617 256.0000.000	617 256.0000.090	

Silikónové tesnenie pre U profil




Sklo	Kód tovaru		
	transparentné	čierne	
10 mm	617 255.0000.000	617 255.0000.090	
12 mm	617 256.0000.000	617 256.0000.090	

Montáž fixného dielu

Vložte sklo

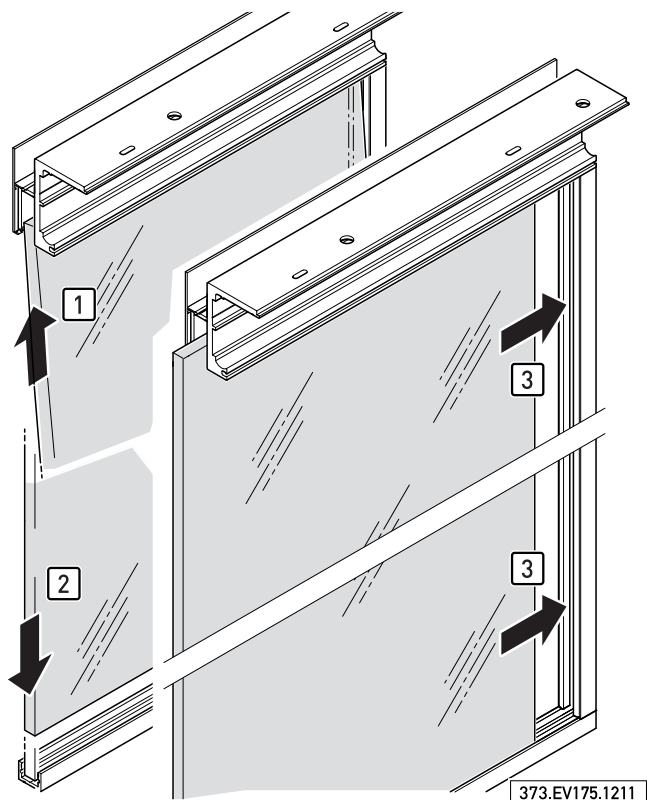

Vložte silikónové tesnenie

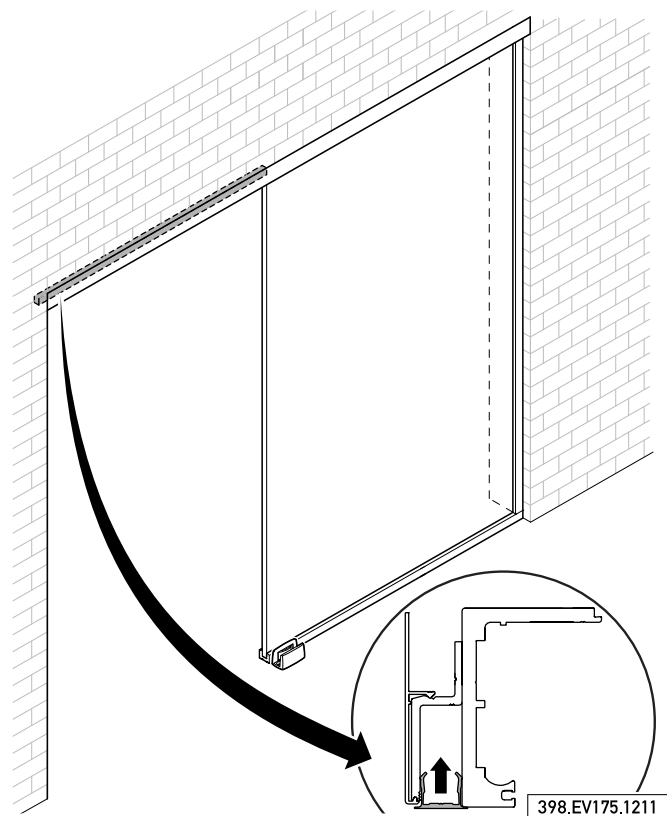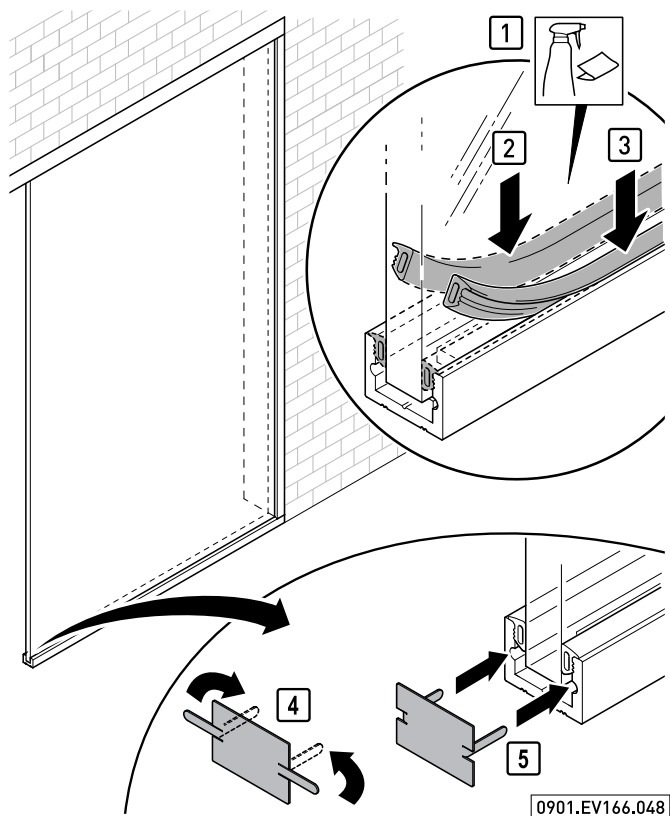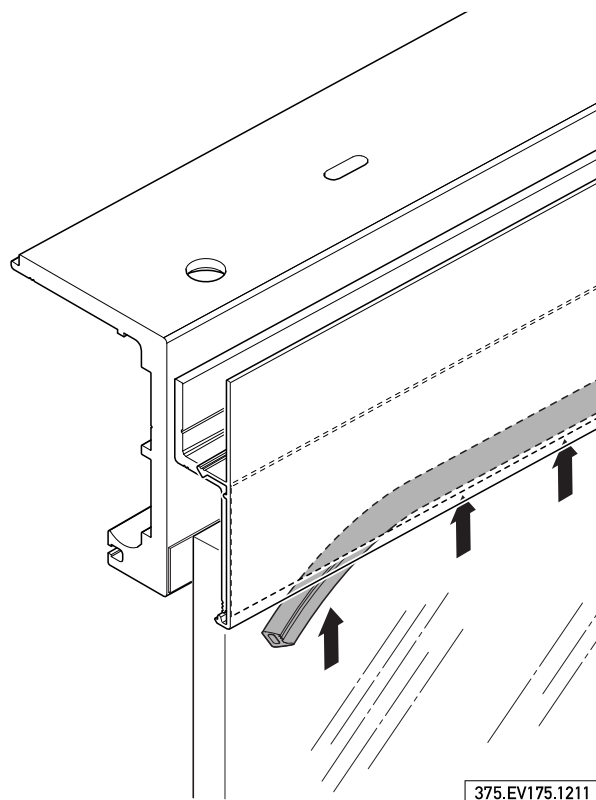

Kovanie na dverné krídlo


Výber podložiek

 **Riziko poranania v dôsledku vyklžovania dverného krídla pri neodbornej montáži!**

Povrch vozíkov, skla aj podložiek musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty


- Sklo a podložky na sklo je potrebné vyčistiť čističom na sklo a nechať uschnúť
- Po vyčistení sa nedotýkajte podložiek, vozíkov, ani skla na kontaktných miestach

Výber podložiek na jednotlivé strany vozíka

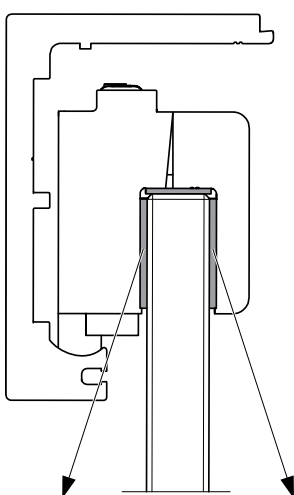ESG Kalené sklo	VSG Lepené sklo (z kalených skiel)		
8 mm		1 + 2 mm	1 + 2 mm
	8,76 mm	1 + 2 mm	0,5 + 2 mm
10 mm		2 mm	2 mm
	10,76 mm	2 mm	0,5 + 1 mm
12 mm		1 mm	1 mm
	12,76 mm	1 mm	0,5 mm

314.EV175.1207


Čistenie

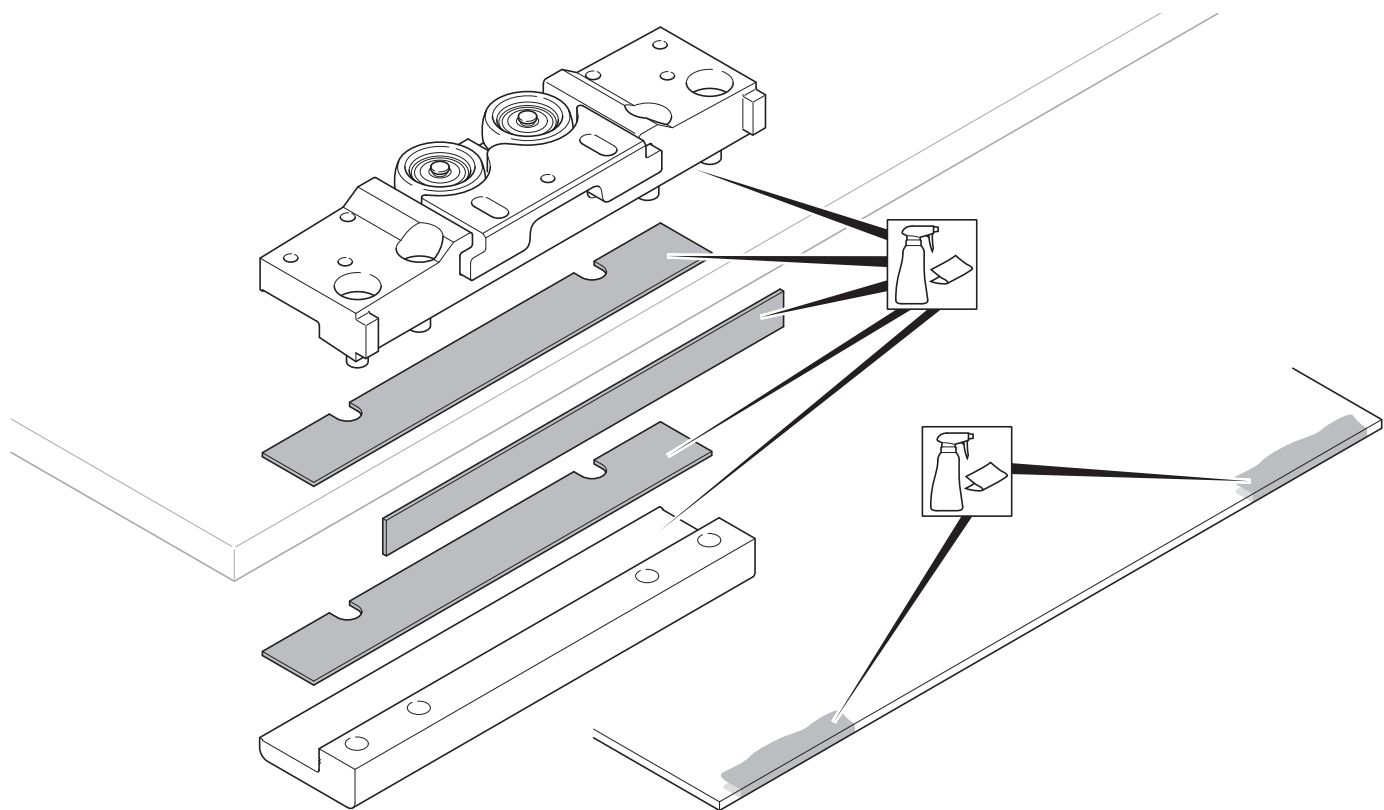

0910.EV166.013


ovanie na dvere

Montáž vozíkov

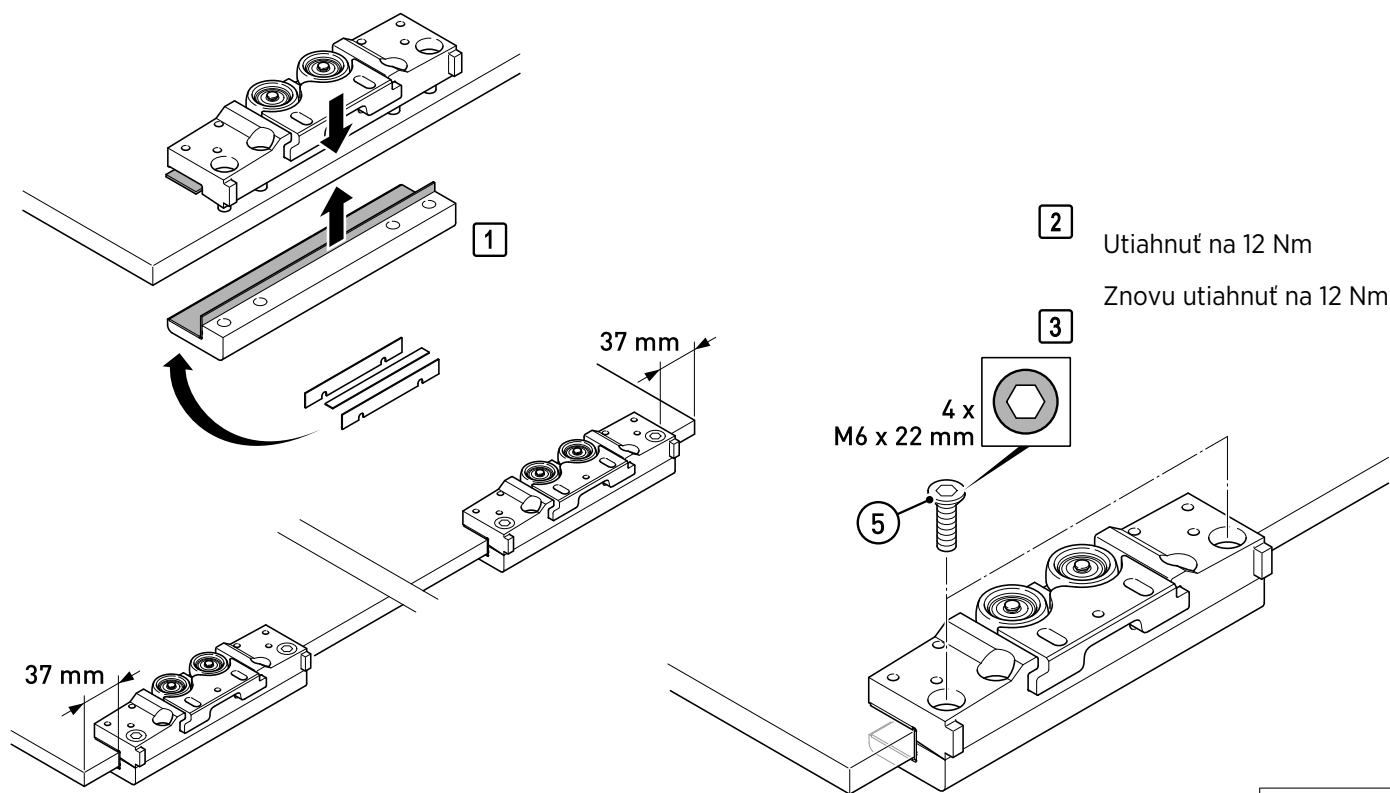

1209.EV166.014


Montáž držiaku na ozubený remeň

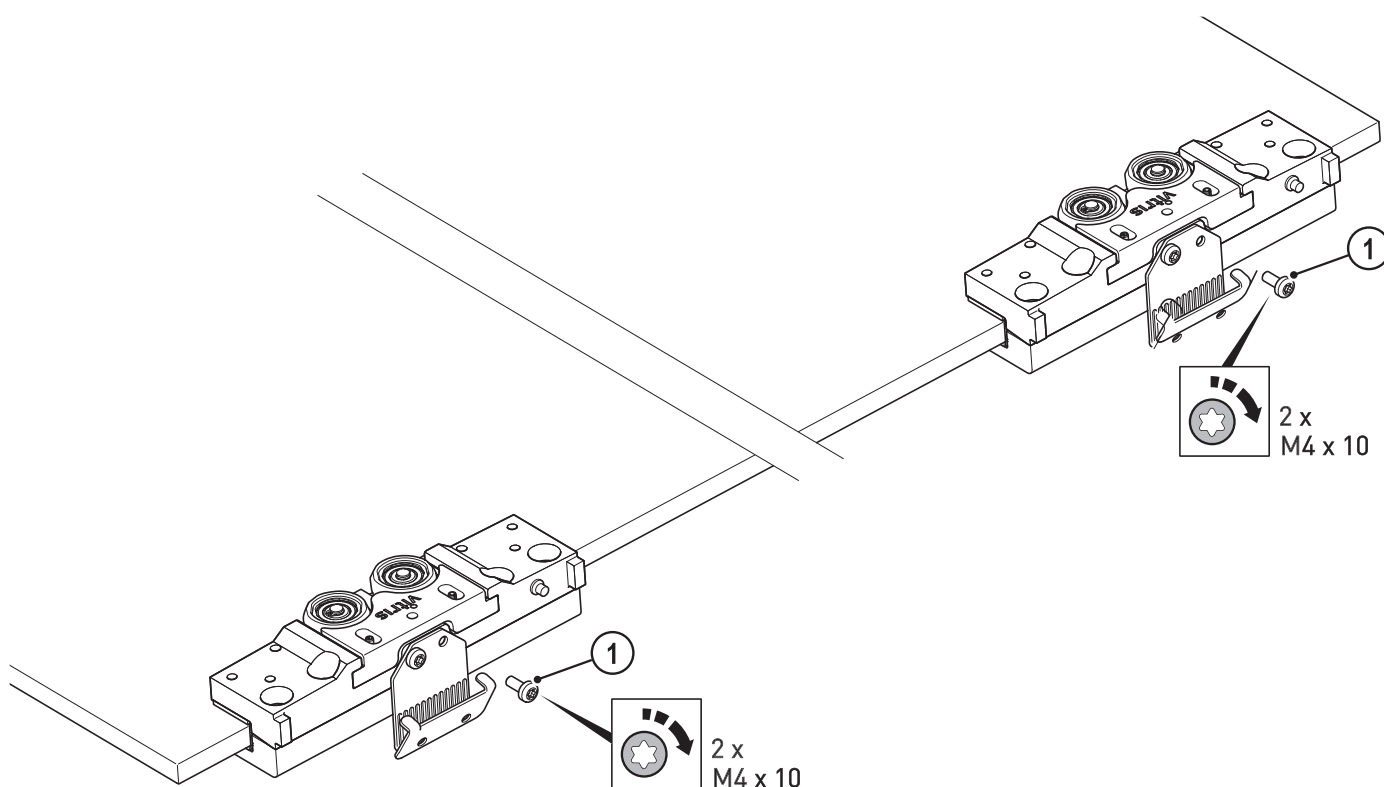

315.EV175.1211

Montáž

Upevnenie ozubeného remeňa pre dvojkrídlové dvere

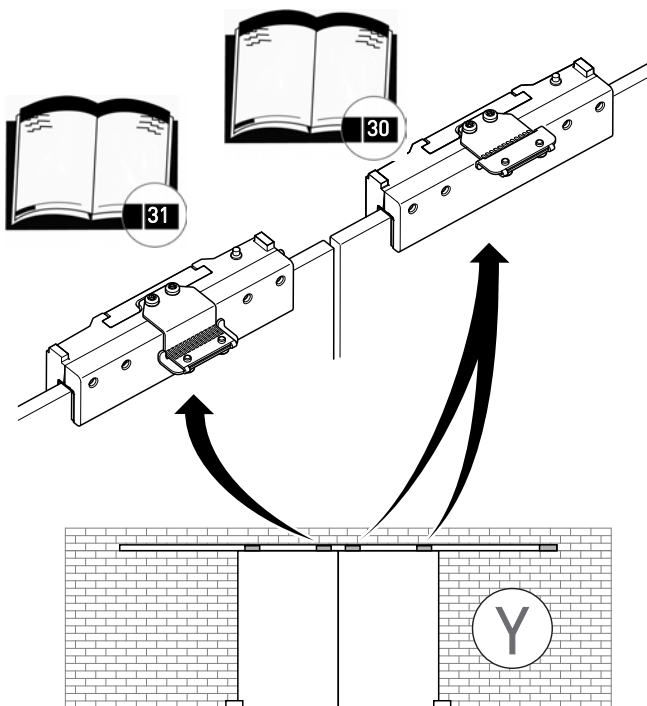



379.EV175.1209

Zaveste krídlo posuvných dverí



Nebezpečenstvo!


- Bez správneho nastavenia poistky proti vyskočeniu dverného krídla môže dverné krídlo z koľajnice vyskočiť.

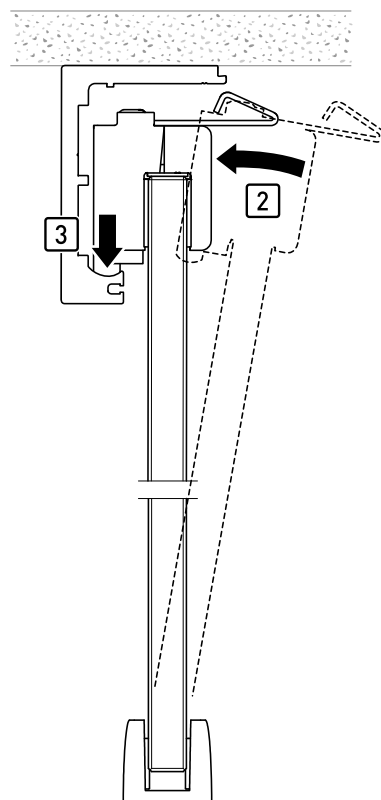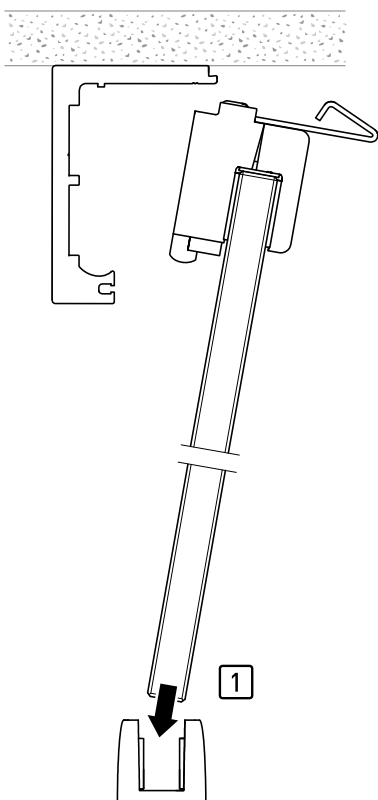

316.EV175.1207

Nastavenie

Nastavenie výšky

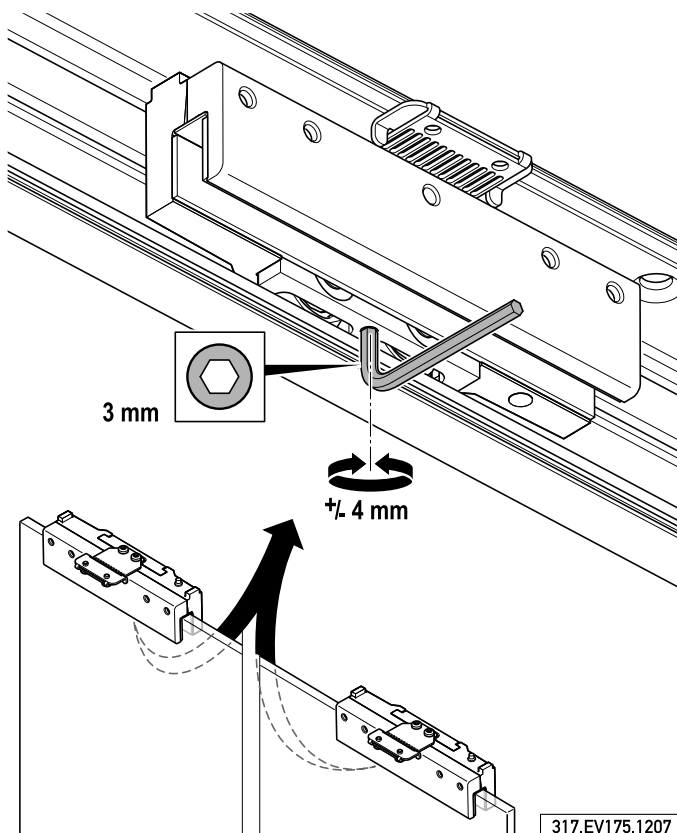


Nebezpečenstvo!

Bez správneho nastavenia poistky proti vyskočeniu dverného krídla môže dverné krídlo z koľajnice vyskočiť.


- nastavte poistku podľa popisu dole

Nastavenie poistky pred vyskočením dverného krídla

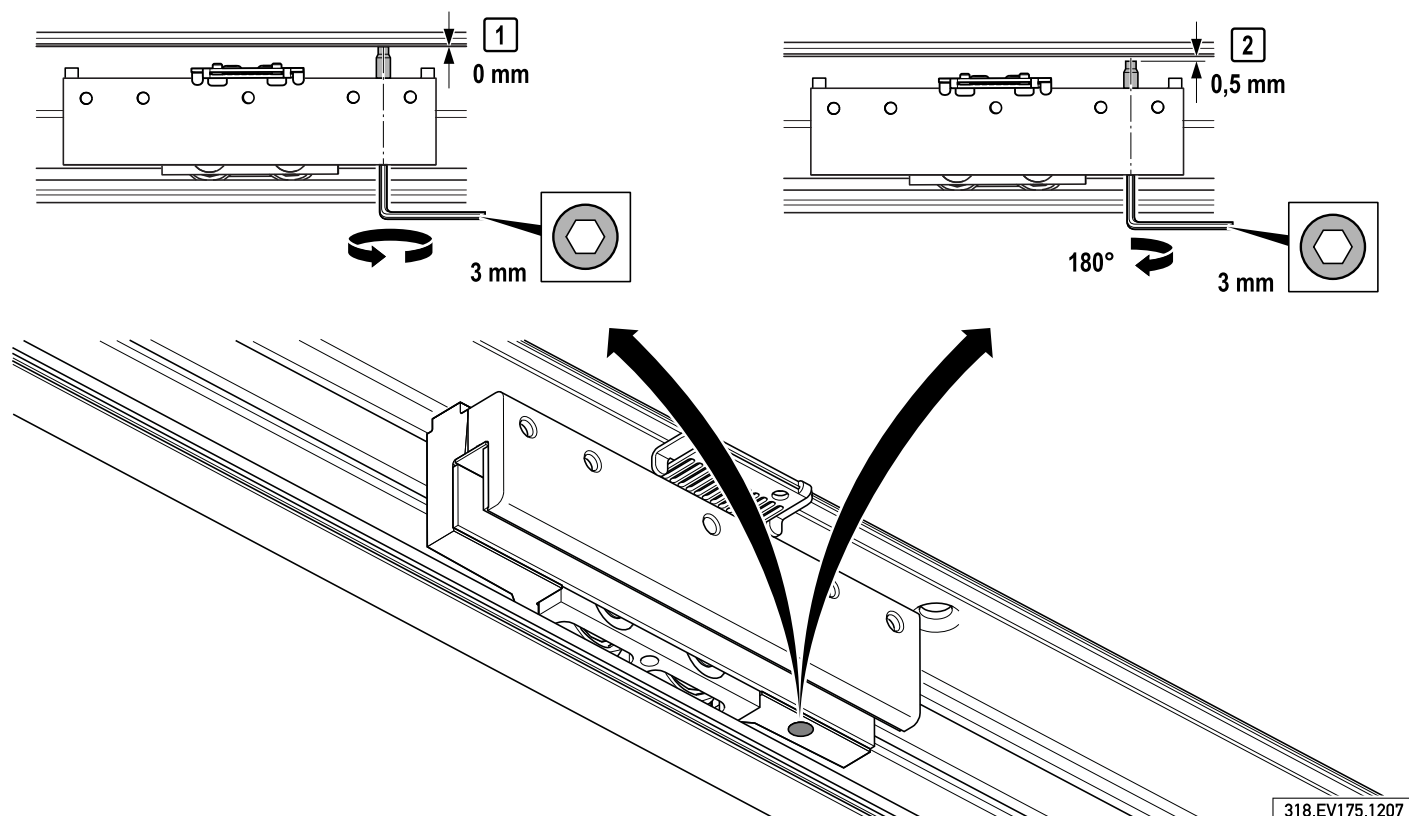


Montáž pohonu

Príprava pohonu

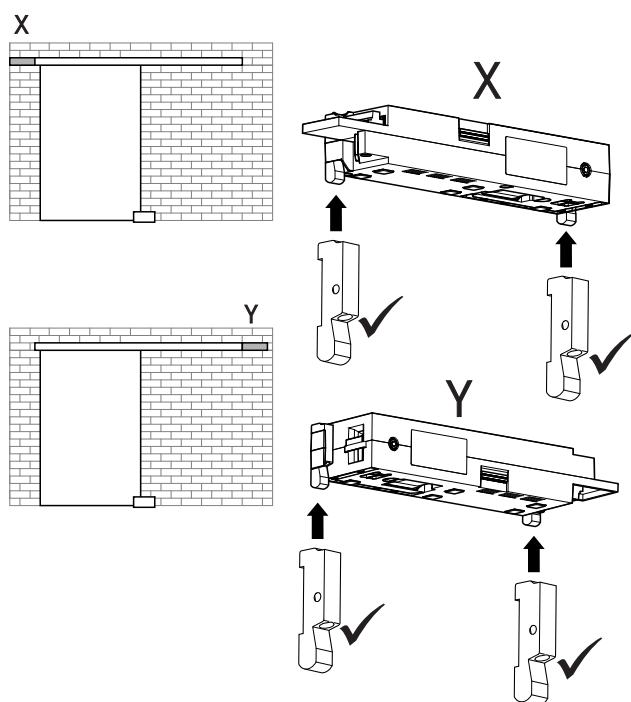


321.EV175.1207

Pohon na ľavej strane


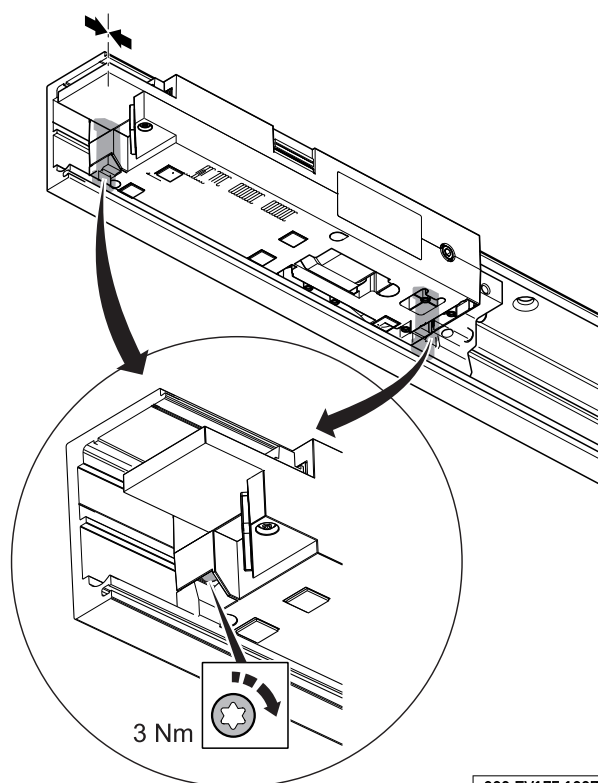


322.EV175.1207

Pohon na pravej strane

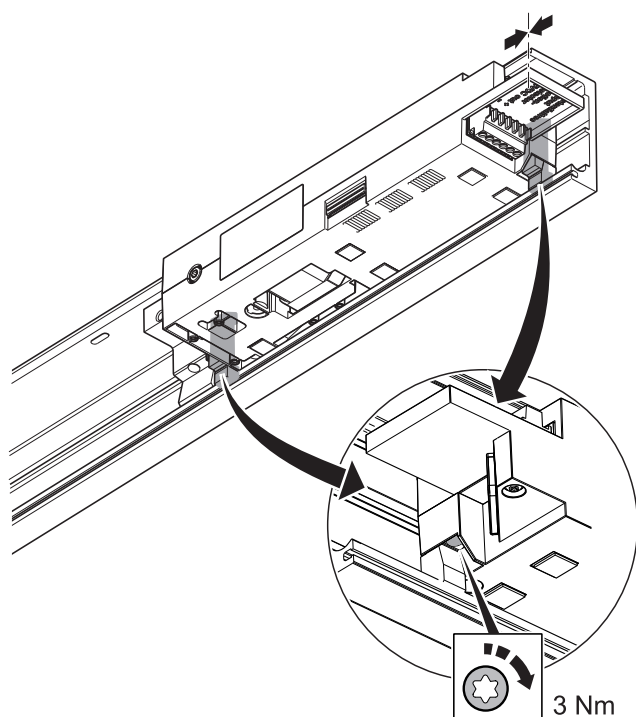

Montáž pre 1 dverné krídlo

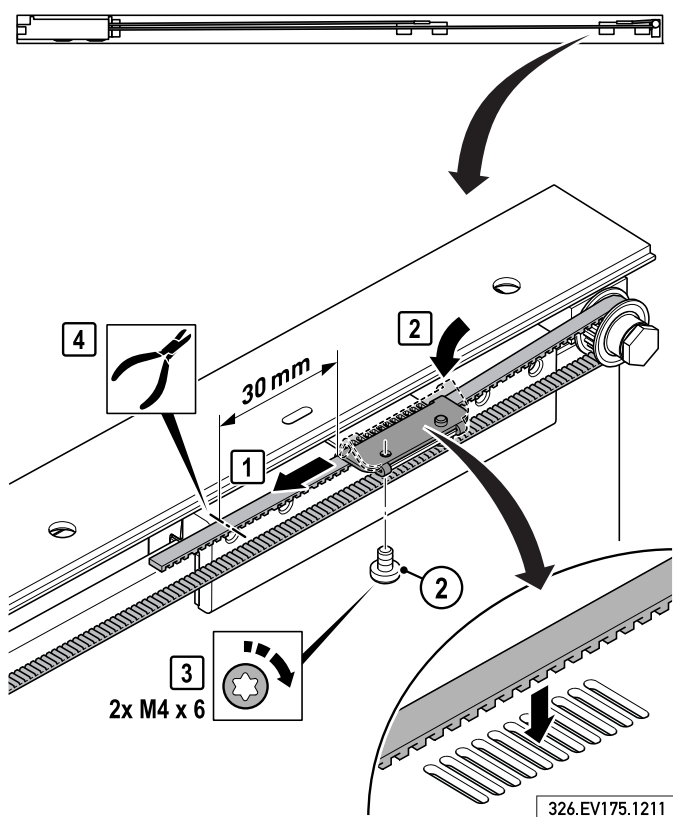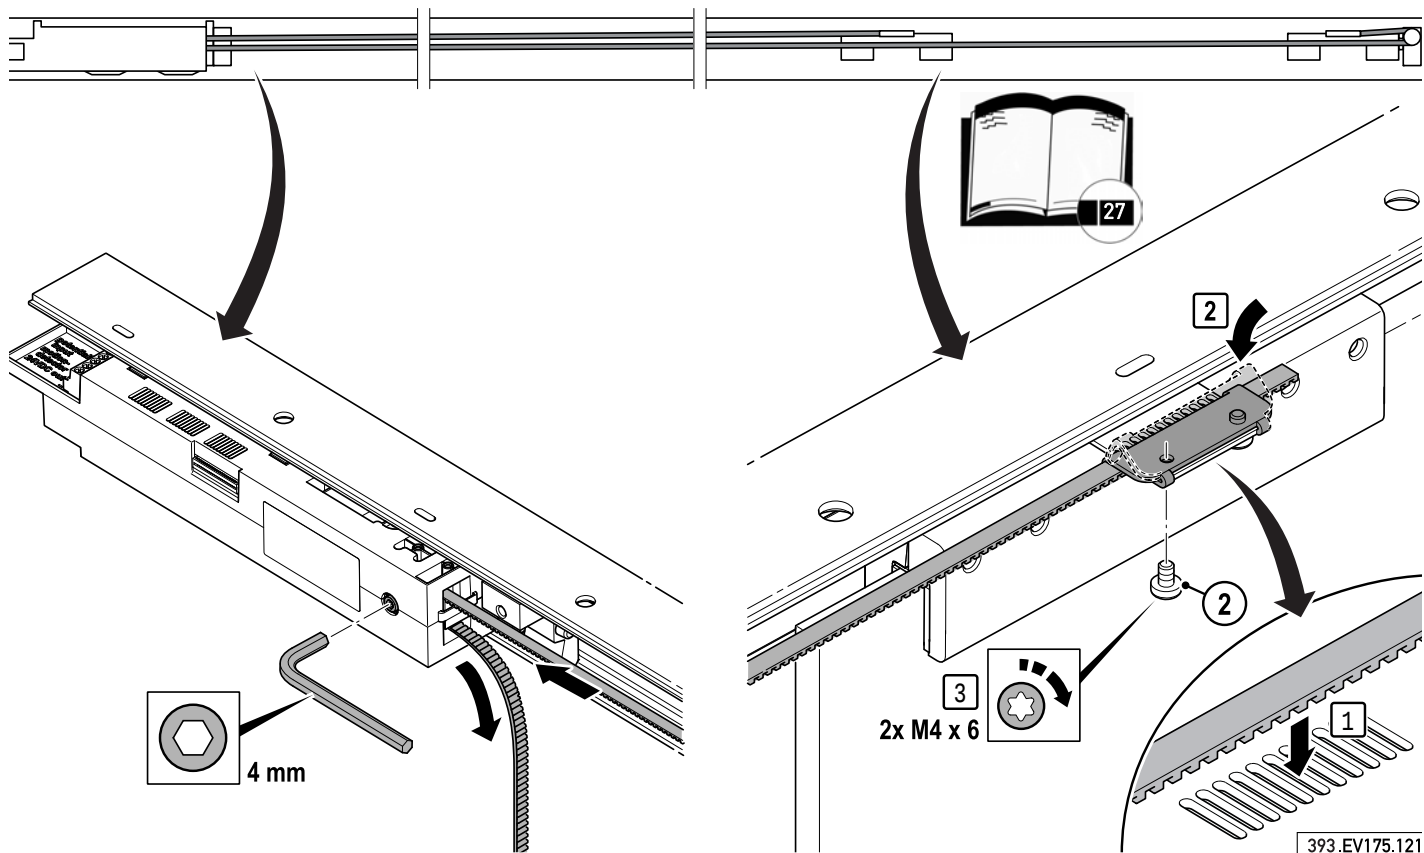


i Poznámka :
 Príliš napnutý remeň: Predčasné opotrebnenie systému
 Nedostatočne napnutý remeň: Remeň spôsobuje vybočovanie dverí

- Pri montáži napnite remeň ručne
- Odrežte prebytočný koniec remeňa

Montáž remeňa

2 krídla

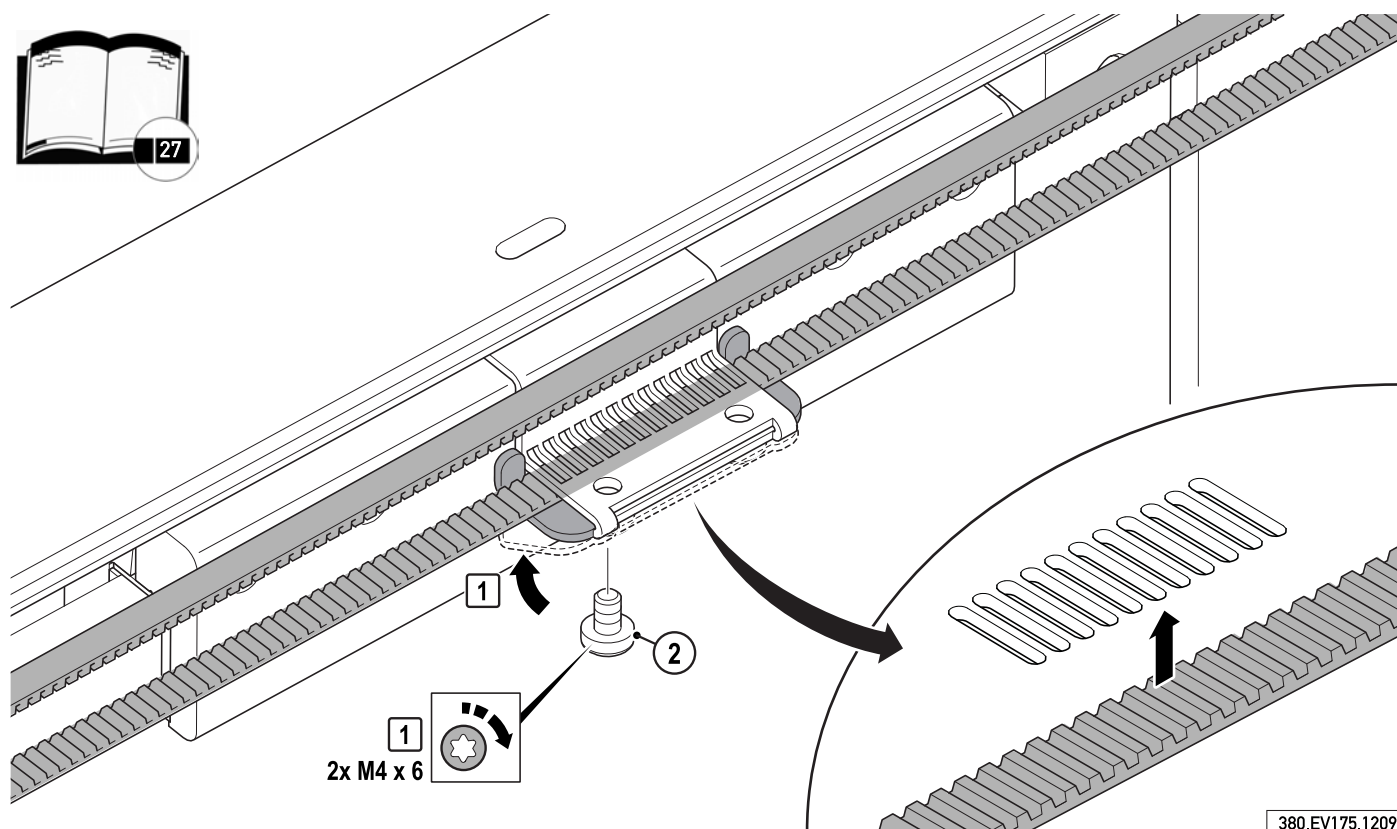


Poznámka :

Príliš napnutý remeň: Predčasné opotrebovanie systému
Nedostatočne napnutý remeň: Remeň spôsobuje vybočovanie dverí

- Pri montáži napnite remeň ručne
- Odrežte prebytočný koniec remeňa

Montáž ovládacieho panelu

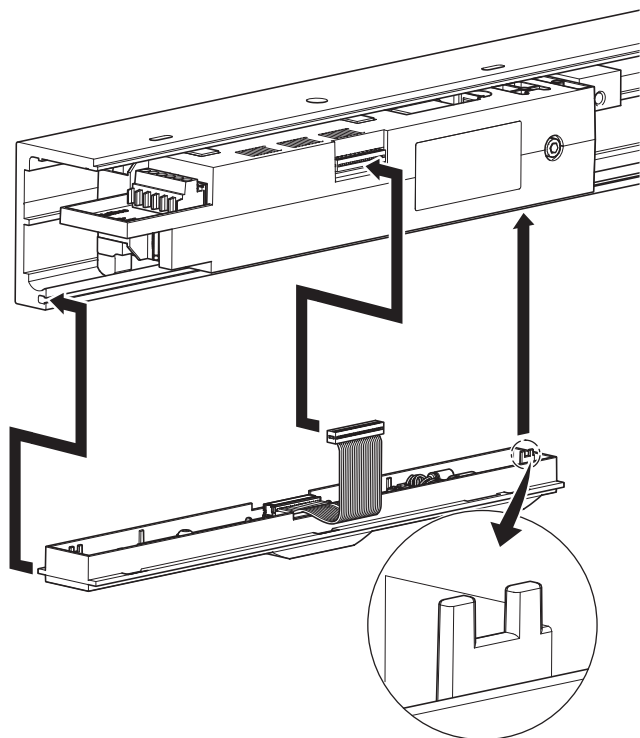

327.EV175.1207




Pozor !

Prekrútenie kábla spôsobí jeho zničenie.

- Uistite sa že je kábel zapojený tak aby ležal celou plochou na tele pohonu.


Ukončenie montáže

Montáž krycieho profilu

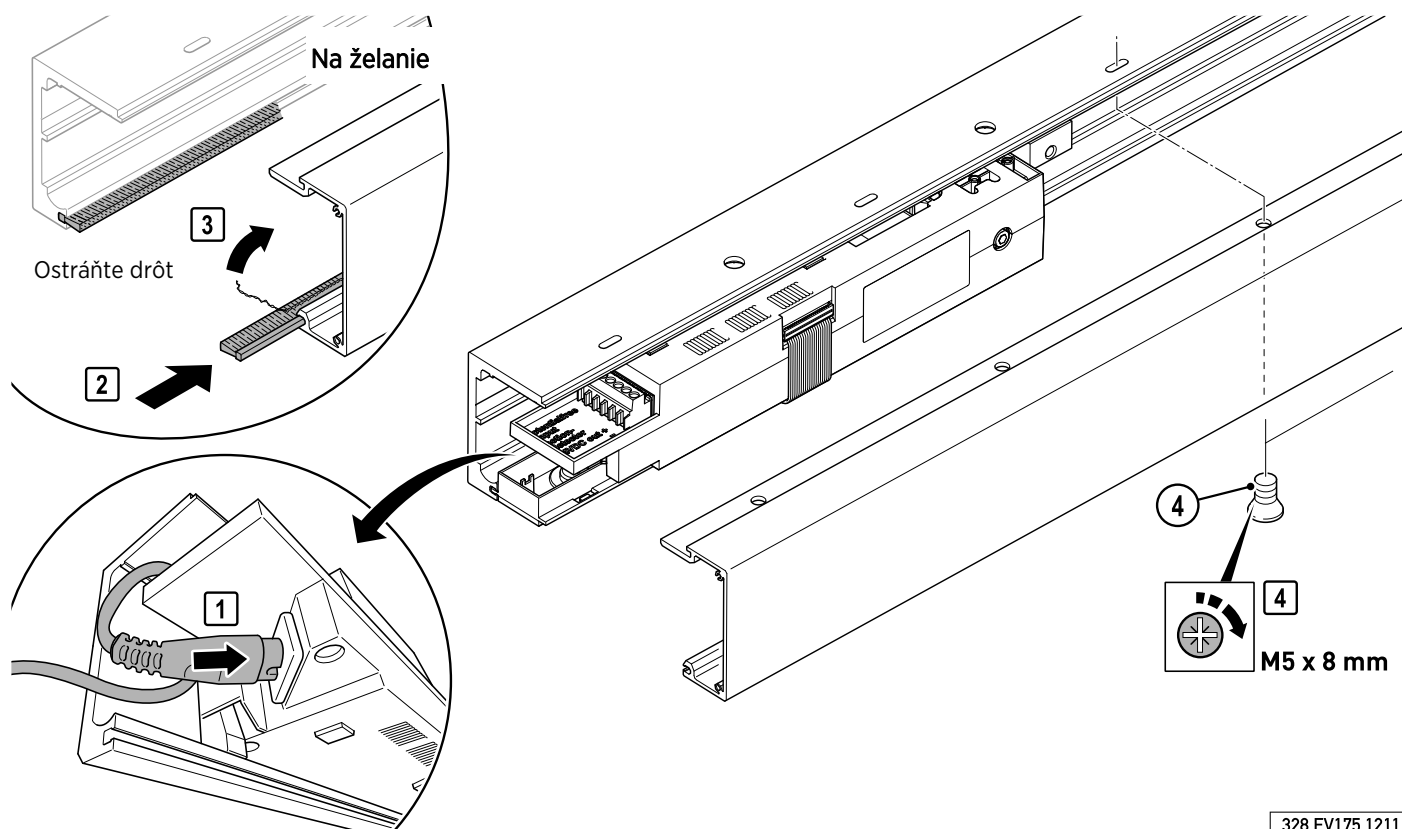

Riziko poranenia !

- Vložte a utiahnite skrutku do každej diery.

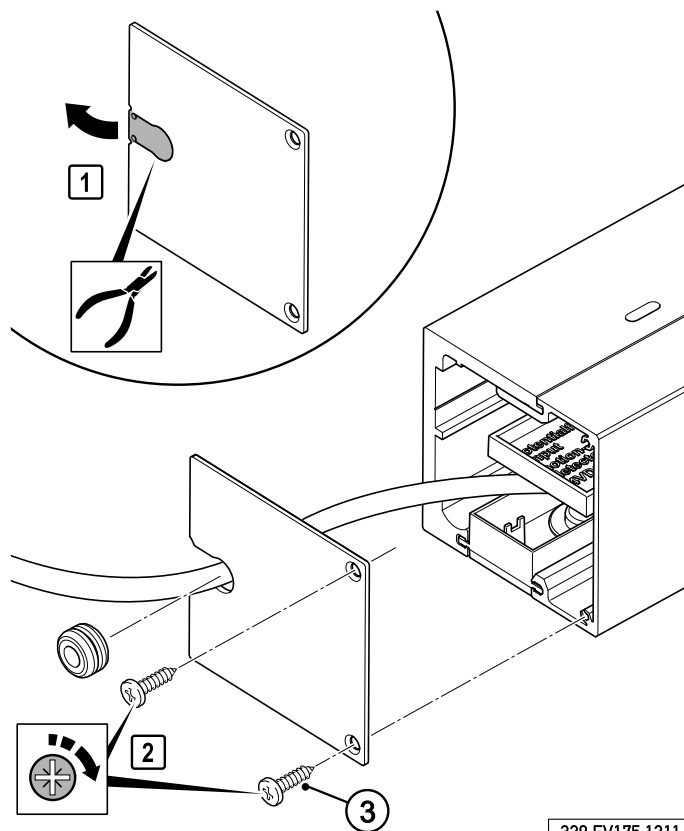




Montáž koncových krytiel





Poznámka : Ostré hrany!

- Aby ste predišli poškodeniu káblu, použite prechodku

Uvedenie do prevádzky

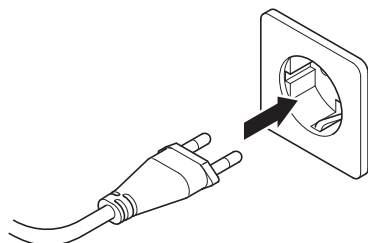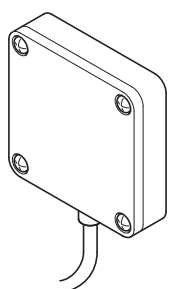
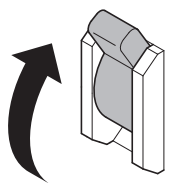


333.EV175.1207

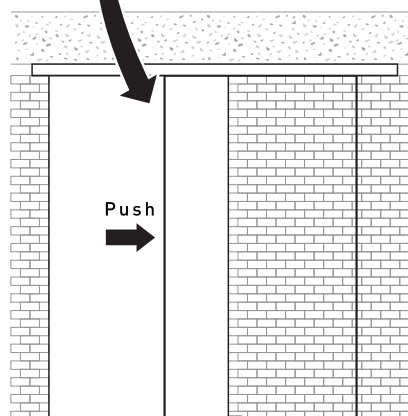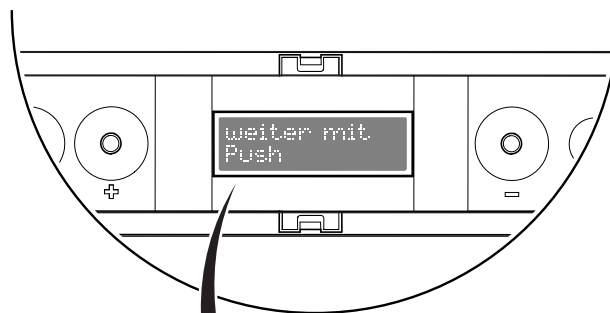

394.EV175.1211


- Počkajte kým sa neukončí učiaca úvodná sekvencia
- Nastavte základné parametre systému ako je na ďalšej strane

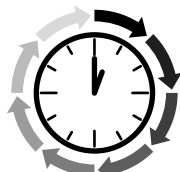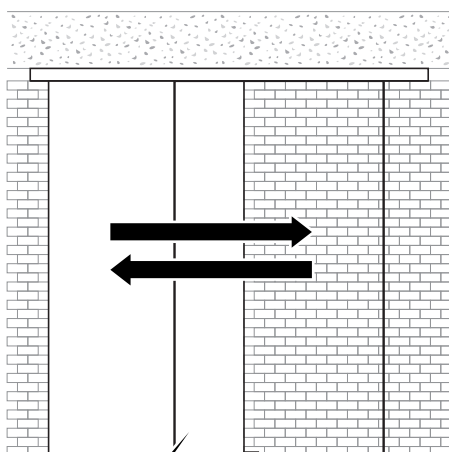

344.EV175.1211

Parametre

Štruktúra menu

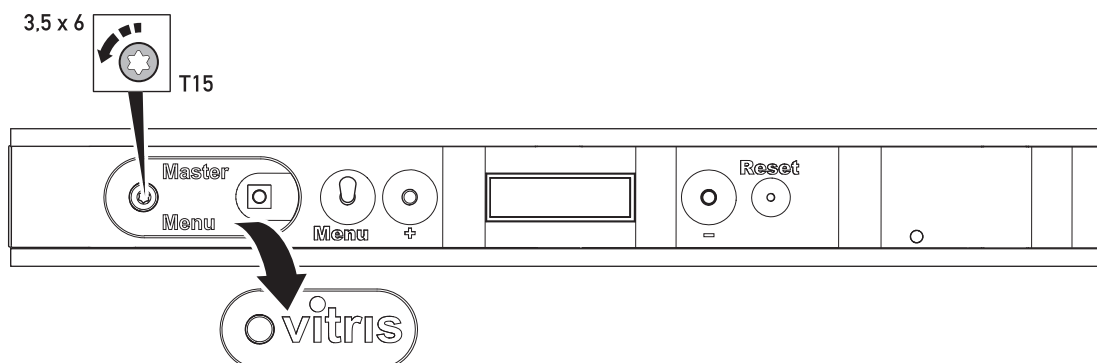

342 EV175 1211

Navigácia po menu

- Stlačením tlačidla Menu vyberiete položku z menu
- Zmenu nastavenia vykonávajú tlačidlá <+>, alebo <->.
- Potvrdenie zmenených nastavení vykonáte stlačením tlačidla Menu, čo nastavenia uloží a automaticky posunie na ďalšiu položku v menu.

Bezpečnosť

Rozmer dverného krídla








Nebezpečenstvo poranenia !

Nastavenie hmotnosti dverného krídla má vplyv na rýchlosť pohybu.


- Nikdy nenastavujte menšiu ako skutočnú hodnotu
- Pri dvojkrídlových dverách zvolte hodnotu začínajúcu na "2x"
- Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia v príručke, kapitoly 2,6 a 7.

Nastavenia


 Master Menu				
	Menu	Poradie tlačidiel	Display	
1	Výber jazyka menu		Jazyk	
			English, Deutsch, Español, Français, Italiano	
2	Určenie pozície dverí		Smer zatvárania	
			vpravo/vľavo	
3	Nastavenie hmotnosti krídla		Hmotnosť krídla	Vid' Príručka na používanie
			1x20kg, 1x30kg, 1x40kg, 1x50kg, 1x60kg, 1x70kg, 1x80kg, 2x20kg, 2x30kg, 2x40kg, 2x50kg, 2x60kg	
4	Na želanie : Pripojenie radiového prijímača		Rádio prijímač	Vid' montážny návod pre radiové príslušenstvo
			pripojiť	
5	Používateľské menu		Používateľské menu	Vid' Príručka na používanie.
			aktivované, deaktivované	

Kontrola funkčnosti


so štandardnými nastaveniami

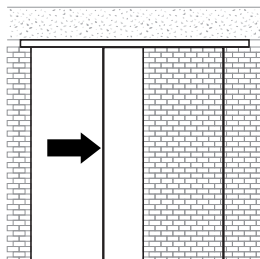

– Dvere ručne posuňte

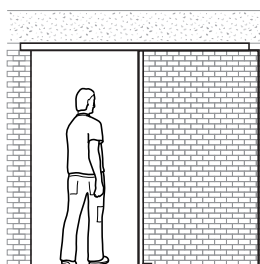


Dvere sa automaticky otvoria


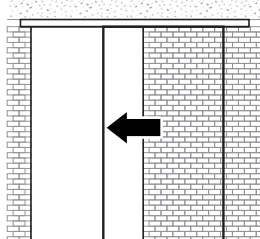


Dvere sa automaticky zatvoria po uplynutí nastavenej doby omeškania


351.EV175.1211

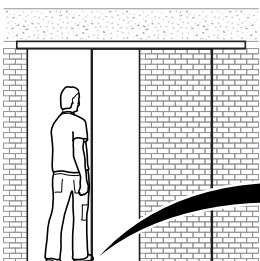

– Zablokujte dvere

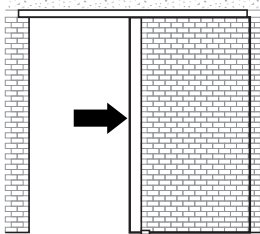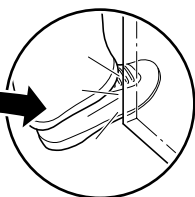


Dvere sa na prekážke zastavia a znova otvoria

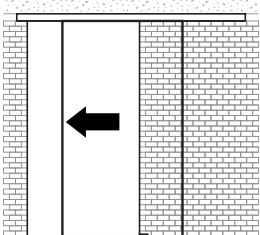


Dvere sa automaticky zatvoria po uplynutí nastavenej doby omeškania

352.EV175.1211

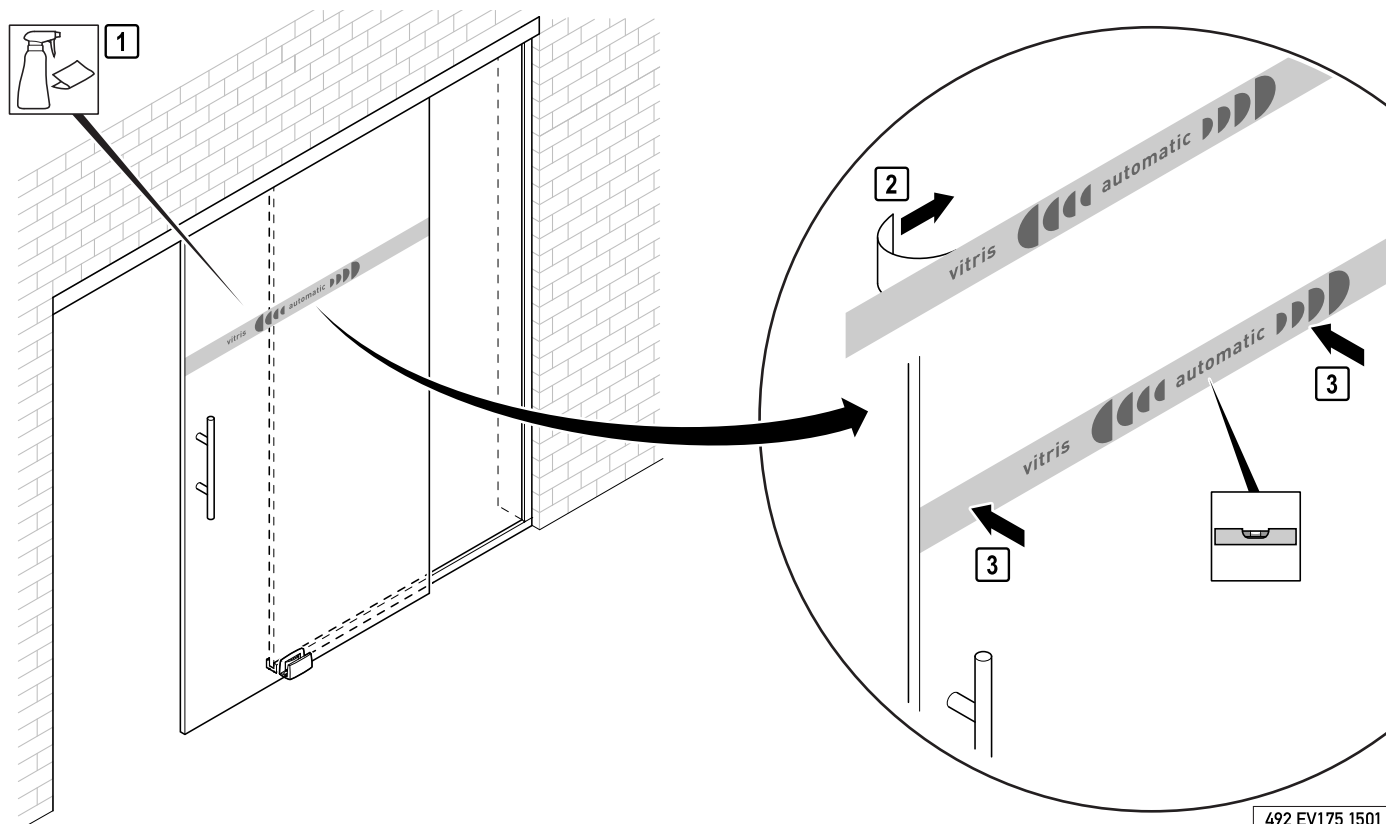

492.EV175.1501

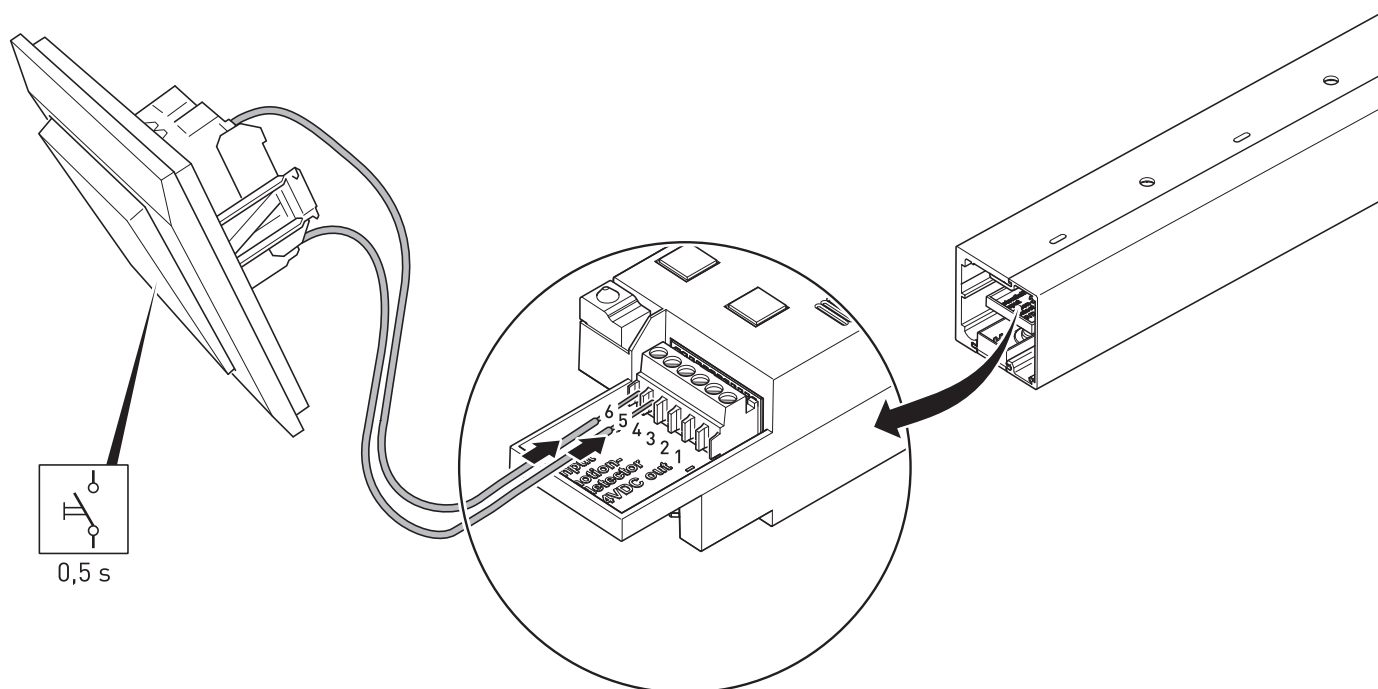

493.EV175.1501



Katalógy a výkresy zostávajú naším vlastníctvom. Imitácie, kopírovanie alebo zverejnenie je zakázané autorským zákonom a podlieha občianskoprávnej zodpovednosti a trestným sankciám. Vyhlásenia v katalógoch, technické podklady a montážny postup sú iba popisy výrobku a nepredstavujú kvalitu výrobku ani vyhlásenie o zárukách.
Technické zmeny vyhradené.