



Komplett-Set

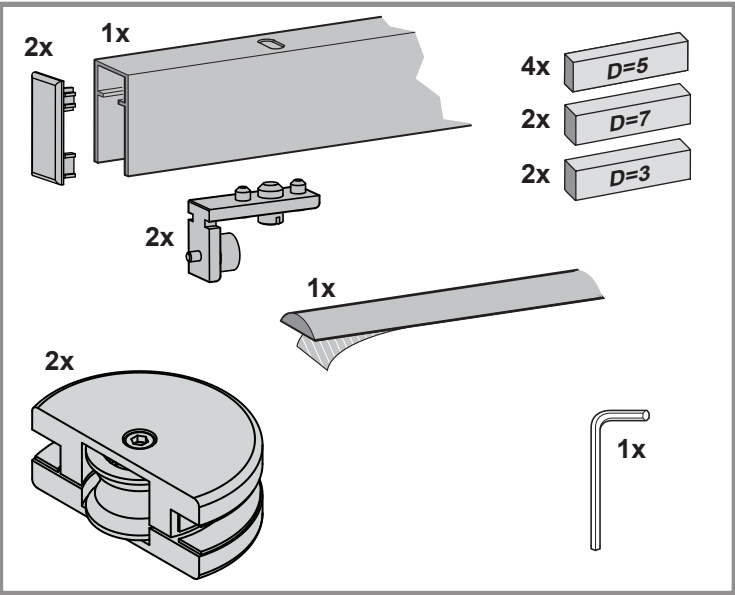

Optional


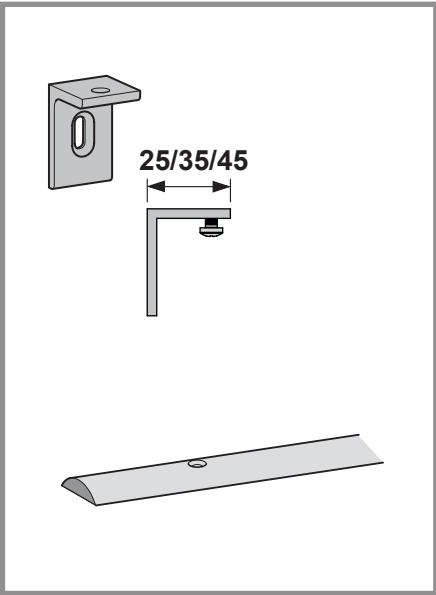


Bei der Montage des Schiebetür-
beschlages die allgemeinen
Sicherheitsvorschriften beachten!

Alle Schraubverbindungen müssen
eine Woche nach Inbetriebnahme
des Schiebetürbeschlages nach-
gezogen werden!

Zur Reinigung des Schiebetür-
beschlages keine Scheuermittel
verwenden, sondern nur
handelsübliche Edelstahlreiniger!

Griffabstand **X** so wählen,
dass die Hand bei Betätigung der
Tür nicht eingeklemmt wird!

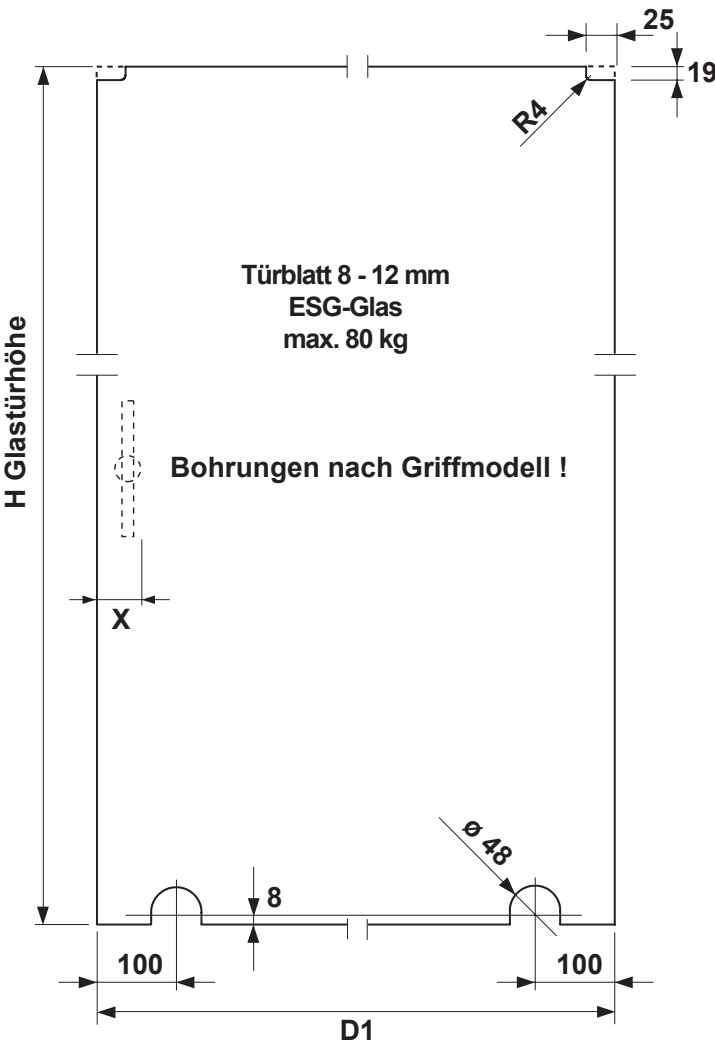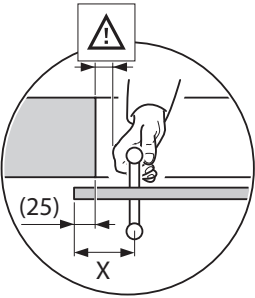

- Achtung
- Anschauben
- Anschauben
- Bohren
- Dübeln
- Waagrecht
- Senkrecht
- Messen Markieren
- Sichtprüfen
- Werkzeug
- Messen
- Frage klären
- Rechtwinklig
- 2 Personen erforderlich

Montageanleitung LINCOLN
Schiebetürbeschlag
für Glastüren (Türblatt 8 - 12 mm)

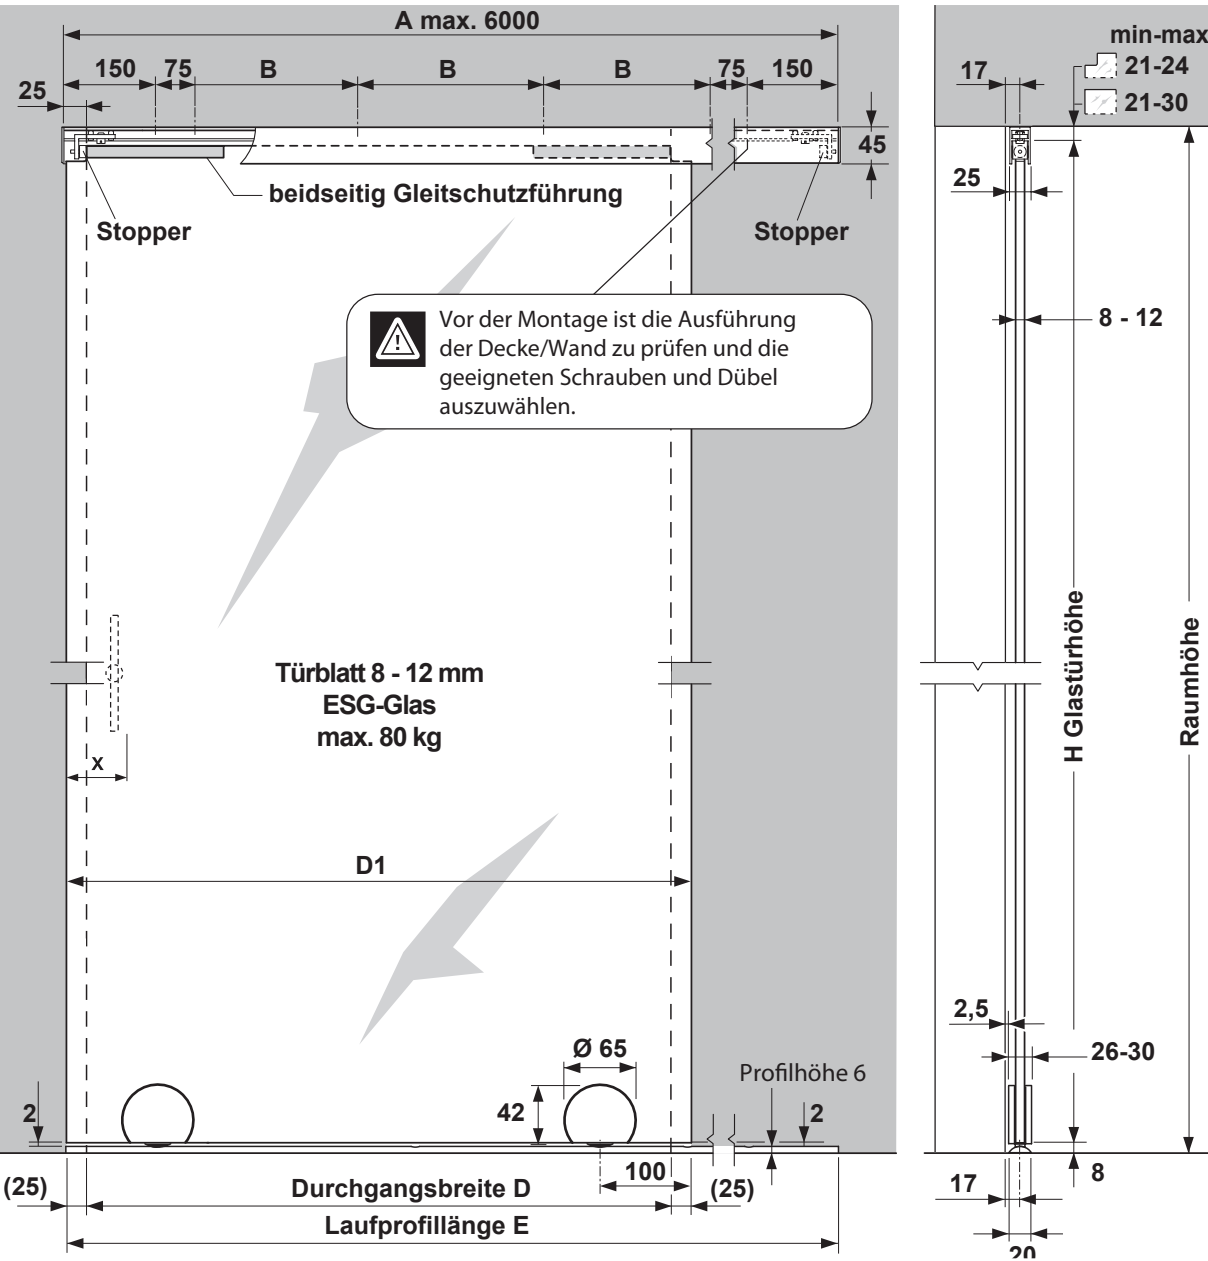




Abb. 1

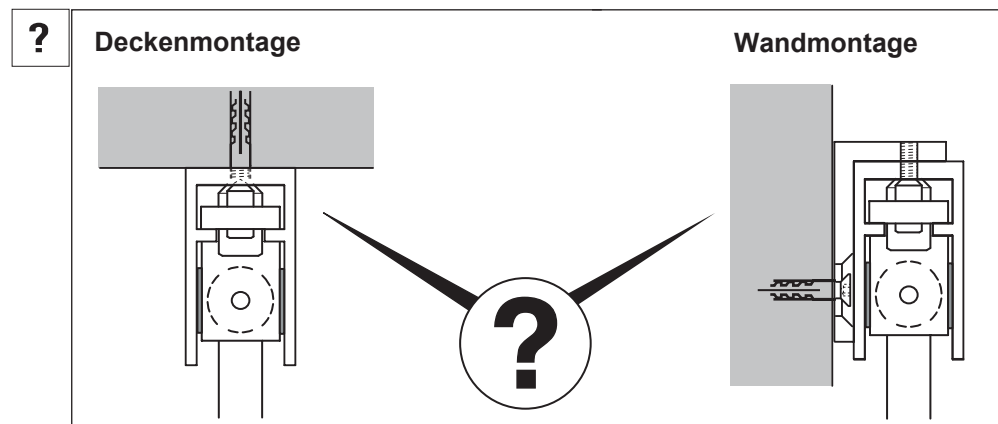


Abb. 2

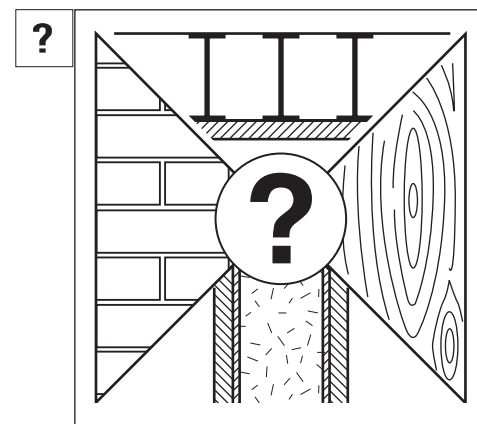


Abb. 3

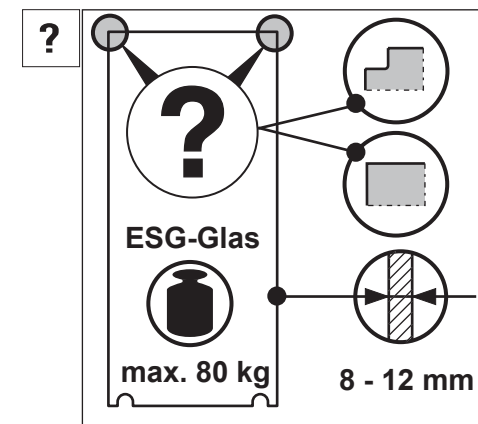


Abb. 4

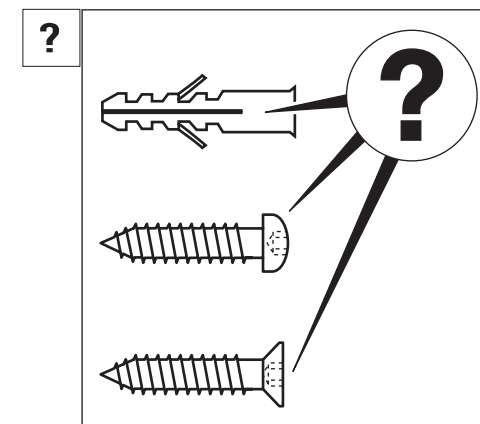


Abb. 5

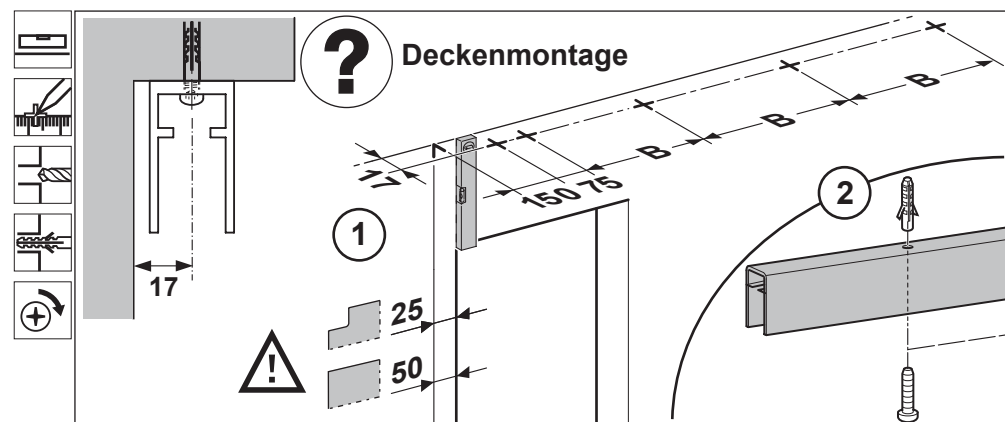


Abb. 6

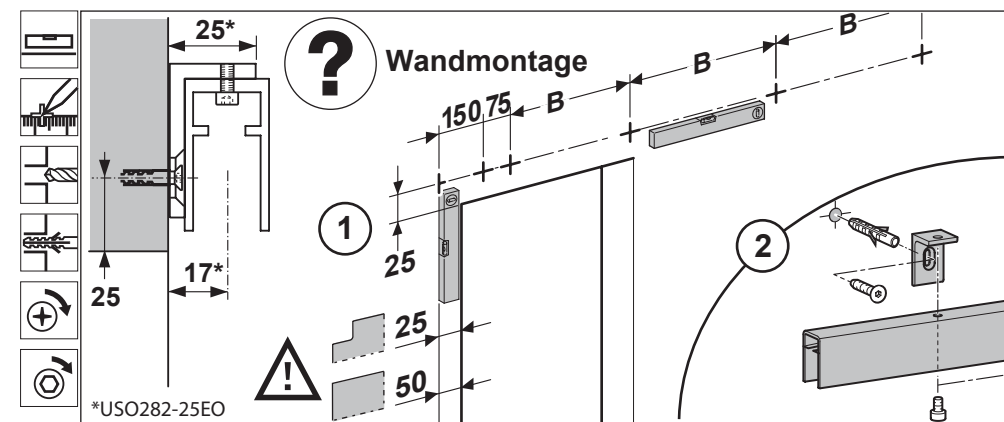


Abb. 7

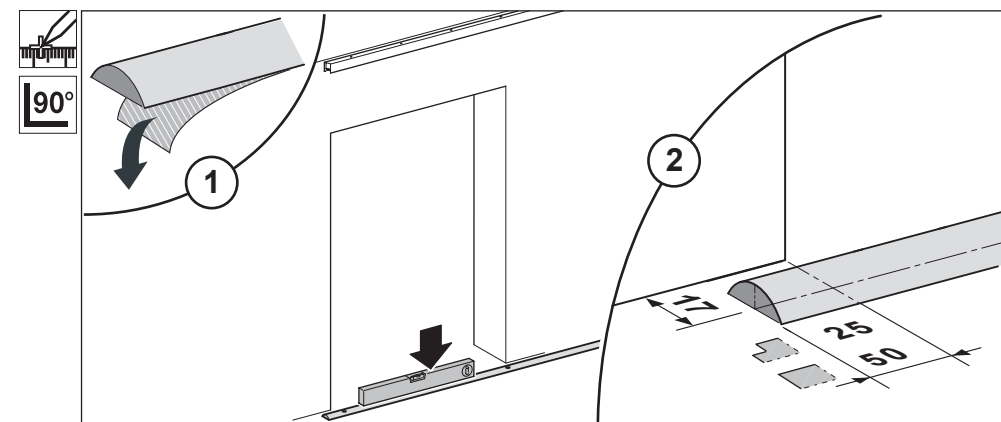


Abb. 8

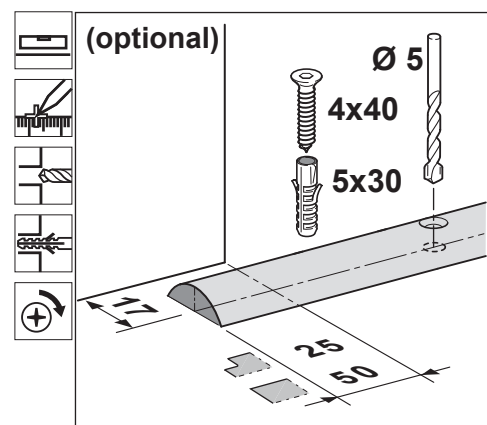


Abb. 9

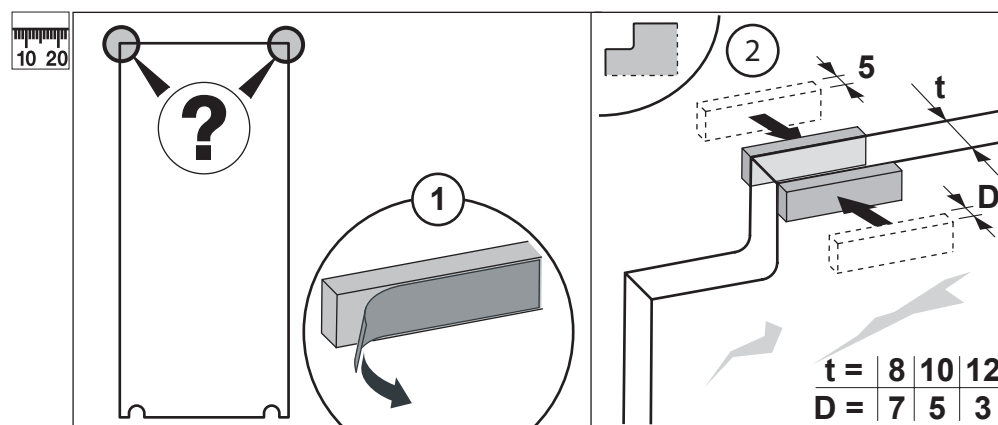


Abb. 10

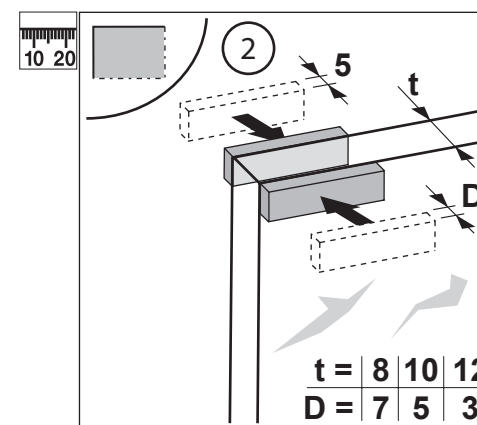


Abb. 11

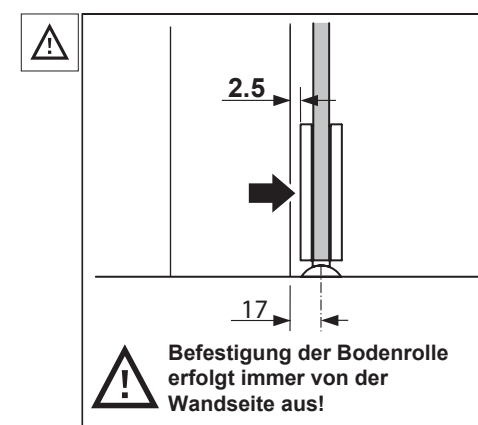


Abb. 12

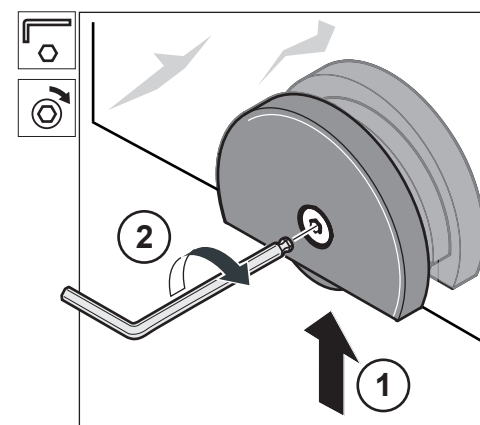


Abb. 13

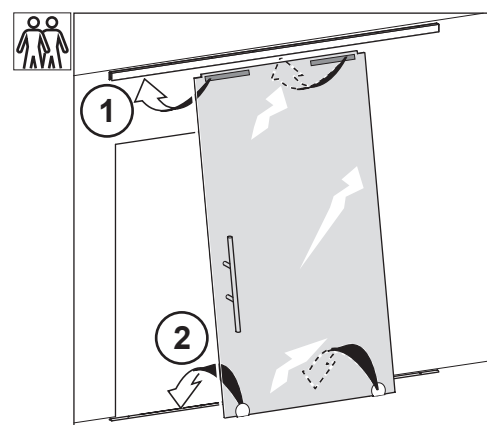


Abb. 14

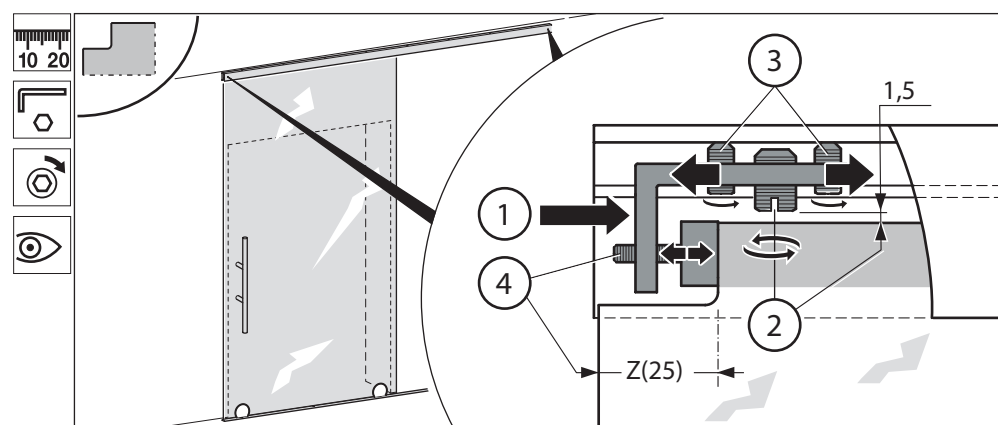


Abb. 15

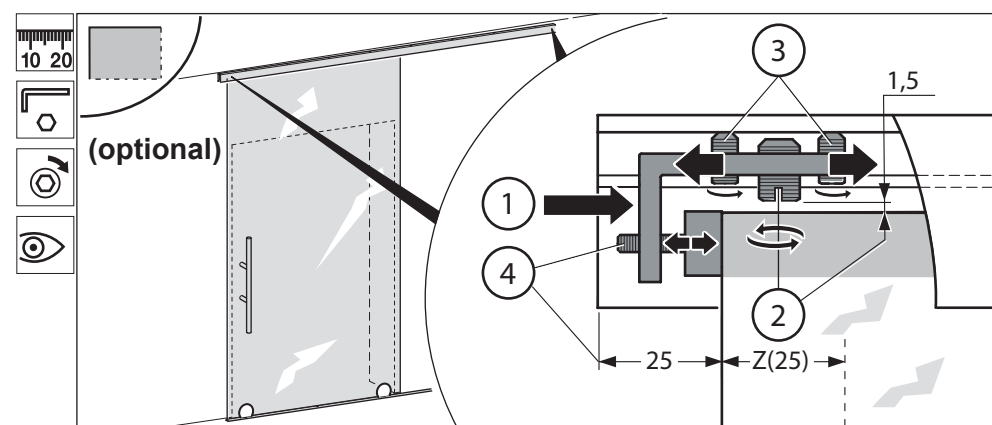


Abb. 16

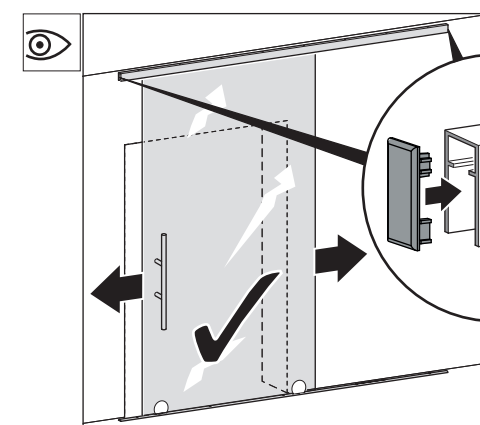


Abb. 17